

Cámara deportiva 4k

1. Se trata un producto de alta precisión, evita golpes sobre ella incluso con la carcasa exterior
2. No dejes la cámara cerca de productos electro magnéticos como grupos electrógenos. También evita dejar cerca de productos con emisiones de radio que pueden afectar a la grabación de vídeo o audio
3. No instales la cámara en lugares con altas temperaturas o donde reciba los rayos directos del sol
4. Utiliza primeras marcas en la tarjeta de memoria para garantizar su correcto almacenamiento.
5. No dejes la tarjeta de memoria micro SD cerca de lugares con campos electro magnéticos para evitar la pérdida de la información
6. Durante el proceso de carga de la batería si el producto se sobre calienta o huele a quemado desconecta inmediatamente para evitar un incendio.
7. Al cargar la batería, deja la cámara en un lugar alejado de los niños y evitar así una descarga eléctrica.
8. Al no utilizar el producto, dejalo en la sombra, un lugar seco y limpio.
9. Retira la batería interna no si piensas utilizar la cámara durante un largo periodo. Recomendado cargar la batería al menos una vez cada 3 meses
10. Comprueba la carcasa exterior está correctamente cerrada para evitar por un descuido pueda mojarse y romperse la cámara deportiva.

Utilización cámara deportiva

Este producto está diseñado para su uso en actividades deportivas. Incluye diferentes funciones como grabación de vídeo, fotografías, voz,... Además de poder utilizarse en actividades también puede utilizarse para la seguridad en el hogar y para tomar fotografías

Características

Resolución 3840x2160 30 fps. 1920X1080p 60fps. 1280X720p 120fps

Resolución fotografía 16Mpx

Angulo visión 170°

Alta capacidad de batería interna

Permite función time-lapse, cámara lenta, programada, y fotografía automática


Permite memoria hasta 64Gb (no incluida)

Posee salida HD





Compartimento de la batería

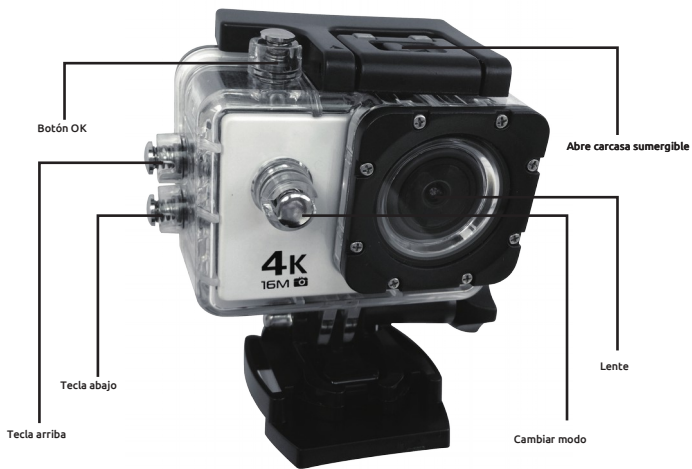

Accesorios



Carcasa exterior



Soporte bicicleta



Montaje 1



Montaje 2



Soporte trasero



Montaje



Soporte 1



Soporte 2



Soporte 3



Adaptador



Base casco



Venda



Tiras



Pegatinas adhesivas



Cable



Cable datos



Cargador



Manual




Paño limpieza



Control remoto

Montaje accesorios

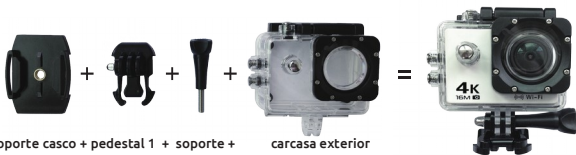



Soporte bicicleta

+ soporte 3 +

carcasa exterior



Cámara

+ soporte cinturón +

clip

Instrucciones manejo cámara deportiva 4K

1. **Instala la tarjeta microSD** (no incluida en el producto).

Recomendamos utilizar primeras marcas para garantizar se guardan correctamente las grabaciones.

2. **Instala la batería.**

Para ello abre el compartimento de la batería e inserta la batería en su interior.

Comprueba la posición de la polaridad + y - sea la correcta.

Cierra el compartimento de la batería al finalizar

3. **Carga la batería.**

Utiliza el cable USB para conectar la cámara a un ordenador o un cargador.

Puede grabar y cargar la cámara al mismo tiempo.

También puedes cargar con la cámara apagada.

4. **Encendido y apagado de la cámara.**

Pulsa el botón encendido durante 3-5 segundo para encender o apagar la cámara

La pantalla se encenderá y se apagará al conectar la cámara

5. **Conectar o desconectar conexión WIFI**

Activa la función WIFI: Realiza una pulsación larga de la tecla arriba. El led comenzará a parpadear de color amarillo

Para desconectar función WIFI: Pulsa la tecla arriba y el led color amarillo volverá a color negro.

6. **Cambiar modo de cámara deportiva.**

Enciende en primer lugar la cámara deportiva. A continuación haz una pulsación corta del botón encendido/apagado.

De esta forma puedes cambiar entre los modos de vídeo, fotografía, fotografía lenta, reproducción y configuración.

7. **Cambiar configuración vídeo y fotografías.**

7. a Grabar vídeo e configuración modos vídeo

Al estar en modo vídeo pulsa la tecla **Enter** para comenzar la grabación. Mientras grabas un botón redondeado parpadeará.

Pulsa la tecla **Enter** para detener la grabación y comprobar como deja parpadear botón redondo.

Modos de vídeo: Normal, Grabación cíclica (2, 3, 5 minutos), Time-lapse (0.5, 1 2, 5, 10, 30 o 60 segundos)

7. b Tomar fotografías y configuración modo fotografías

Enciende la cámara. Cando la cámara entre en el modo de fotografía selecciona el modo de cámara desde la esquina superior

izquierda de la pantalla. Mediante imágenes puedes seleccionar el modo de cámara. Pulsa la tecla **Enter** tomar una imagen.

Modos: Normal, Programada (3,5,10, 20 segundos), Automática (3,10, 15, 20, 30 segundos), Imágenes por segundo

(3,5,10 imágenes por segundo)

7. c Modo cámara lenta y configuración.

La cámara funcionará en modo lento al elegir este modo de funcionamiento. Pulsa la tecla **Enter** para comenzar la grabación.

Al pulsar la tecla grabación el led parpadeará mientras se realicen las grabaciones. Pulsa nuevamente para detener la grabación

y el led deje de parpadear.

Los modos de fotografías son: 60FPS en 1080p . 120FPS en 720p

d. Acceder a grabaciones y reproducir

Tras completar la grabación puedes utilizar un cable de conexión. De esta forma copiar el fichero quieres reproducir en tu equipo. O bien retirar la tarjeta de memoria de la cámara y leerla mediante un lector de tarjetas.

Para borrar un fichero en la pantalla de reproducción, pulsa el botón OK durante 3-5 segundos para eliminar un único fichero.

8. Conexión señal WiFi

Antes de utilizar la función WiFi instala la APP XDV en tu smartphone desde Google Play Store para Android o APP Store para dispositivos IOS.

Para conectar el dispositivo:

a. Tras encender la cámara pulsa la tecla arriba. Aparecerá un mensaje en la pantalla "WiFi" y la luz WiFi parpadeará.

b. Abre las conexiones WiFi en tu teléfono , busca la red WiFi "sport-cameras" y conectate con la contraseña 1234567890

c. Abre la APP "XDV" para ver una vista previa de las imágenes tomará la cámara, video remoto, ficheros de reproducción, borrado, compartir,...

d. La instalación de la APP requiere al menos una versión Android 4.1 o bien IOS 7 o superior.

Para facilitar la instalación, puedes escanear el siguiente código QR



Android APP



iOS APP

9. Actualización software

Mediante APP: En primer lugar comprueba el teléfono está conectado a Internet. Si existe una nueva versión disponible se pedirá una confirmación para su instalación.

Nota: Si la cámara no inicia, comprueba a instalar una nueva batería para comprobar si de esta forma inicia normalmente

Accesorios opcionales



Cable HDMI



2.4G
Remote

Mando inalámbrico