


Funciones

1. La cámara es un producto de alta precisión. Evita golpes y caídas a pesar de su carcasa exterior
2. No dejes la cámara cerca de objetos con fuerte magnetismo y que emitan ondas de radio ya que pueden dañar el sensor de imagen
3. No instales la cámara en lugares con altas temperaturas o que reciba directamente los rayos del sol
4. Utiliza primeras marcas de memoria micro SD
5. No dejes la memoria cerca de lugares con magnetismo para evitar pérdida de datos de la memoria
6. Durante el proceso de carga de la batería si el producto huele a quemado desprende humo, desconecta de la corriente inmediatamente.
8. Cuando no utilices el producto dejalo en un lugar seco y limpio
- 9 Este producto está desarrollado para su uso en actividades deportivas. Incluye diferentes funciones como grabación de vídeo, fotografía, cámara lenta, sonido,...

Detalles

- * Carcasa resistente al agua para tomar imágenes hasta 30 metros
- * Permite tomar instantáneas
- * Cámara lenta
- * Máxima resolución de vídeo 4K con 30fps. Full-HD 1080p con 60fps
- * Amplio angular 170° HD
- * Lente 16Mpx
- * Bajo consumo de batería que permite hasta 90 minutos con conexión WIFI
- * Pantalla HD 2 pulgadas
- * Batería desmontables para reemplazar cuando sea necesario
- * Permite cargar la batería y utilizarse al mismo tiempo
- * Salida HD alta definición
- * Permite hasta 64Gb de memoria
- * Varios formatos de grabación: 4K, 1080p, 720p
- * Codificación H.264
- * Formatos de fotografía: Normal, programada, automático,...
- * Formatos de vídeo: normal, cíclico, cámara lenta
- * Pequeño tamaño
- * Permite control desde APP

Parte trasera

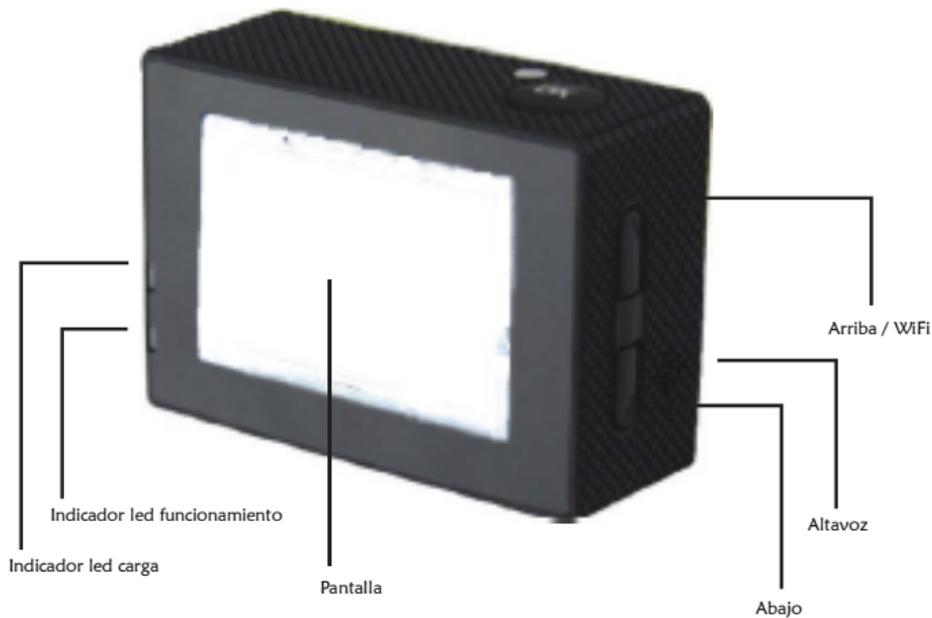

■ Parte inferior



Compuerta batería

Parte frontal



Parte frontal con carcasa



Accesorios



Carcasa exterior



Soporte bicicleta



Pedestal 1



Pedestal 2



Soporte trasero



Base fija



Adaptador 1



Adaptador 2



Adaptador 3



Conmutador



Base cinturón



Vendas



Carcasa trasera



Bridas



Paño



Cable metálico



Cable datos



Adaptador



Manual de usuario



Paño limpieza

Montaje de accesorios





Soporte manillar/palo largo

Palo largo / soporte 3

Carcasa exterior



Cámara
Clip

Soporte hebilla

Guía de manejo

1. Introduce la tarjeta de memoria (no incluida) Recomendamos utilizar tarjetas de primeras marcas y formatearlas en un ordenador antes de utilizarlas

2. Como instalar la batería:

2a: Retira la tapadera protege la batería

2b: Comprueba el signo positivo + y negativo – de la batería para instalarla en la misma posición correctamente

2c: Utiliza la misma batería incluida

2d: Inserta la batería en su posición

3. Como cargar la batería

3a: Utiliza el cable USB y conecta la cámara a un ordenador o un adaptador de corriente con salida 5v USB

3b: Puedes cargar la batería y grabar vídeo al mismo tiempo

3c: También puedes cargar la batería con la cámara apagada

4. Como encender y apagar la cámara

4a: Presiona el botón encendido durante 3-5 segundos para encender o apagar

4b: Abre la pantalla y enciendo o apaga la cámara

5. Como conectar o desconectar la conexión WiFi

5a: Para activar la conexión realiza una pulsación corte de la tecla arriba. Una vez se active la conexión el led de la cámara se iluminará en color amarillo

5b: Para desconectar la función WiFi realiza una corta pulsación de la tecla arriba y observarás como el led se apaga

6. Como cambiar el modo de la cámara

Enciende la cámara y realiza una corta pulsación de la tecla de encendido. Podrás cambiar los modos entre grabación de vídeo, toma de fotografías, cámara lenta, reproducción o configuración

7. Información sobre el led de la cámara

En el modo normal de funcionamiento el led quedará en color azul

En color amarillo indica tiene la conexión WiFi activada. Apagado el led amarillo función WiFi desactivada

El led se iluminará de color rojo mientras se carga la batería. Al apagarse el led mientras carga indica la batería está cargada

8. Como tomar imágenes o vídeo y configuración

8a: Una vez a cámara entre en el modo de vídeo puedes pulsar el botón Enter para comenzar a grabar. Mientras grabas el icono del círculo parpadeando indica esta grabando. Pulsa la tecla Enter para detener la grabación y comprueba como el icono del círculo desaparece de la pantalla

8b: Dispone los siguientes modos de vídeo: Normal, Grabación cíclica (2,3, o 5 minutos), vídeo time-lapse (0,5, 1, 2, 5, 10, 30 o 60 segundos)

8c: Como tomar imágenes y configuración: Enciende la cámara y la cámara entrará en el modo para seleccionar el funcionamiento necesitas. En la esquina superior izquierda aparece un signo de fotografías. Al pulsar sobre la tecla Enter tomará una instantánea. Dispones diferentes modos como: Normal, programada (3,5,10, o 20 segundos) automática (3,10,15, 20, 30 segundos), trayectoria (3,5,10 P/S)

8d: Cámara lenta: La cámara permite tomar vídeo en cámara lenta con los modos: 1080p/60fps 720p/120fps/90fps

8e: Quitar memoria y reproducción: Tras completar la grabación puedes utilizar un cable de datos USB y copiar los datos de la memoria en un ordenador, o retirar la tarjeta de memoria de la cámara para leerla en un lector de tarjetas:
8f: Borrar ficheros: Desde la pantalla de reproducción pulsa el botón OK durante 3 a 5 segundos para borrar un único fichero

9: Instalación y uso de la conexión WiFi

Antes de utilizar esta función instala en tu teléfono móvil la APP "XDV" desde Google Play Store en Android o APP Store para dispositivos IOS

9a: Tras encender la cámara presiona la tecla arriba hasta que aparezca en la pantalla "WiFi" y el led WiFi se ilumine

9b: Desde tu móvil, tablet., conectate mediante WiFi a una red WiFi que comienza por "Action-Cam" y seguida por una serie de números. La contraseña de acceso a esta red es 1234567890

9c: Abre la APP XDV para ver una vista previa en tu teléfono de las imágenes de la cámara, controlar remotamente, reproducir las grabaciones, descargarlas, borrar, compartirlas y mucho más.

9d: Para utilizar la APP necesitas al menos Android 4.1 o IOS 7. Si no localizas la APP, puedes descargarla desde el siguiente enlace



10. Actualizaciones de Software

Comprueba el teléfono tiene conexión a Internet. Abre la APP y tras conectarse a la cámara si existe una nueva versión la APP te pedirá permiso para realizar la actualización.

