



Manual usuario sirena inalámbrica

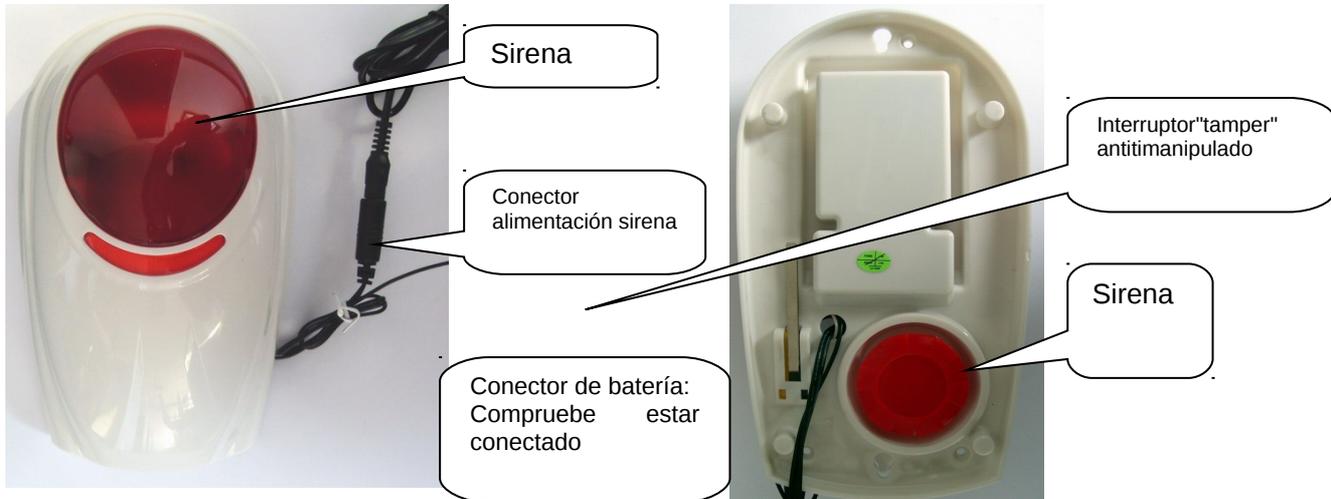

Descripción:

1. Voltaje alimentación: DC 12V
2. Volumen sirena: 120dB
3. Temperatura trabajo : -10o +50o C
4. Humedad trabajo: menor 95% Humedad relativa
5. Fácil instalación
6. Frecuencia inalámbrica: 315/433Mhz.

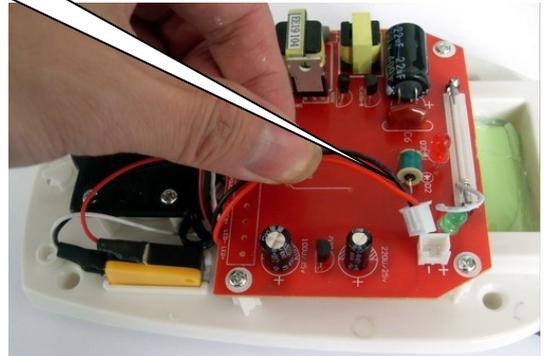

Método instalación:



← Transmisor de señal



← Receptor de señal

Nota:

Este producto esta compuesto de dos partes, el transmisor se conecta a la salida de sirena de alarma, y el receptor que se conecta a la alimentación DC12V. Al activarse la salida de sirena de su sistema de alarma el transmisor activa inalámbricamente la sirena

Nota: Es recomendable si los accesorios de su alarma funcionan en 433mhz utilizar la versión 315Mhz en la sirena para evitar conflictos en la comunicación.