

Cámara deportiva

720p



Pantalla 2.0"



HD



Sumergible 30 metros



USB

Notas sobre cámara

La cámara deportiva es un producto de alta precisión. Aunque esté en una carcasa, evita golpes o caídas.

No aproximes la cámara a campos electromagnéticos que pueden afectar al funcionamiento del producto o las grabaciones realizadas.

No expongas el producto a altas temperaturas o a los rayos directos del sol

Utiliza marcas de primeras marcas como tarjeta de memoria para garantizar su funcionamiento correcto

Evita dejar la tarjeta de memoria cerca de campos electromagnéticos para evitar la pérdida de información

En caso de sobre calentamiento, u oler a quemado durante el proceso de carga desconecta de la corriente para evitar un riesgo de incendio

Mientras estás cargando el producto evita usuarios lo manipulen para evitar una descarga eléctrica

Mantén el producto en un lugar limpio, seco y temperatura ambiente

Prefacio

La cámara es un producto de grabación vídeo en alta definición. Tienen una amplia variedad de usos desde grabación de vídeo, cámara fotográfica, **audio**,... lo que la hace ideal para el uso en diferentes entornos desde cámara en vehículos, deportes al aire libre como ciclismo, buceo.

Funciones de la cámara

Carcasa resistente hasta 30 metros de profundidad que permite grabar de manera increíble deportes acuáticos.

Pantalla de alta definición que muestra y reproduce los vídeos grabados

Batería desmontable que facilita reemplazar y prolongar la vida de la cámara

Permite grabación de vídeo mientras carga, y grabación vídeo con batería interna

Angulo visión 120°

Puede utilizarse como Webcam

Permite hasta un máximo 32Gb memoria micro SD

Formatos de vídeo: 1920x1080p con 30fps y 1280x720p 30fps


Grabación en formato AVI

Diseño reducido en diferentes colores

Imágenes cámara deportiva



Carcasa sumergible

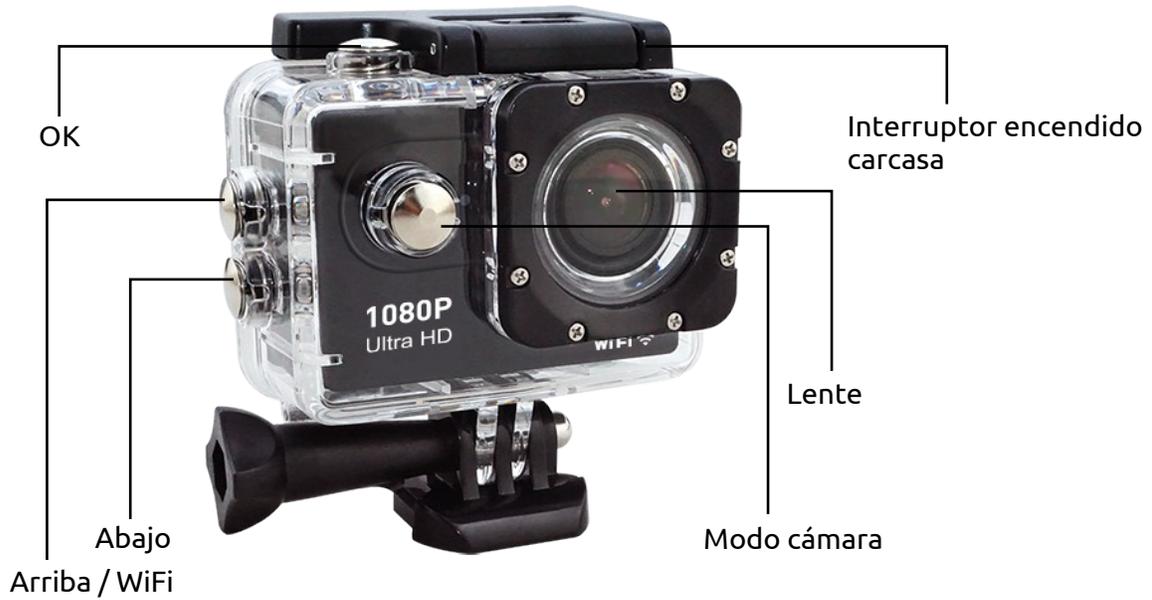

Accesorios cámara deportiva



Carcasa sumergible



Montaje barra



Clip 1



Montaje 1



Montaje 2



Montaje 3



Montaje 4




Adhesivos



Instrucciones

Como montar cámara deportiva

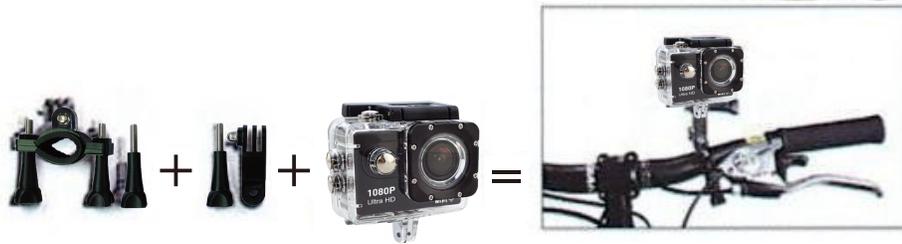

Insertar memoria

Recomendamos utilizar primeras marcas en tarjetas de memoria para evitar la pérdida fortuita de datos con segundas marcas.

Carga cámara deportiva

Puedes realizar la carga de diferentes formas:

1. Conectando la cámara a un ordenador o mediante el cargador de corriente
2. Utilizando un cargador de coche
3. Ten en cuenta la cámara puede cargarse incluso estando apagada.

Como encender y apagar cámara deportiva

Mantén pulsado el botón **Power** entre 3 a 5 segundos para encender o apagar.

Cambiar entre modos

Mediante el botón "**Modo**" puedes cambiar entre los modos de grabación vídeo, fotografía o reproducción

 Icono redondo amarillo: Grabación vídeo

 Icono azul fotografía: Modo fotografía

 Icono triángulo azul: Modo reproducción

Grabación de vídeos y configuración de grabaciones

Grabación de vídeo

Pulsa el botón **Modo** hasta aparezca el icono color amarillo en la esquina superior izquierda. Al comenzar la grabación el icono comenzará a parpadear. Al detener la grabación el icono dejará de parpadear.

Modo fotografía

Cambia mediante botón **Modo** a Fotografía y observarás como aparece un icono azul de fotografía en la esquina superior izquierda. Pulsa la tecla **OK** para tomar una fotografía.

Almacenamiento y reproducción ficheros

Tras finalizar las grabaciones puedes utilizar un cable **USB** para reproducir los ficheros en un ordenador. O puedes retirar la tarjeta de memoria para poder leer su contenido junto a un lector de tarjetas.

Como conectar cámara deportiva con WiFi

La cámara deportiva se puede controlar mediante un móvil, o tablet compatible con Android o IOS a través una conexión WiFi. Para realizar la conexión debes seguir os siguientes pasos:

1. Instala la APP Gopluscam en tu teléfono o tablet (pudiendo descargar desde Google PlayStore o APP Store)
2. Al encender la cámara pulsa el botón WiFi de la cámara y comenzará a mostrar el icono WiFi en la cámara
3. Abre las conexiones WiFi en el móvil o tablet para buscar la red WiFi emite la cámara con el nombre **SPORT SDV** y conecta a ella. La contraseña de acceso es 12345678
4. Trás realizar la conexión abre la APP puedes tomar imágenes o grabar vídeo en tu teléfono móvil o tablet

Especificaciones técnicas

Pantalla LCD	2.0"
Lente	HD amplio angular
Idiomas	Español, Inglés, Chino, Japones, Alemán, Francés, Italiano, Portugués, Ruso,... /
Resolución vídeos	1920*1080 30fps , 1280*720 30fps
Formato vídeo	AVI
Resolución fotografías	12M/10M/8M/6M/5M/3M/2M
Almacenamiento	Micro SD
Frecuencia luz	50Hz / 60Hz
Conexión USB	USB2.0