

# Guía instalación rápida

## AZ028




## Alarma GSM para casa auto-instalable


**Servicio técnico**  
Zoom Informatica  
Avda Gutierrez Mellado, 250  
30500 Molina de Segura - Murcia  
968 64 39 49

**alarmaszoom**

## Diagrama del panel:

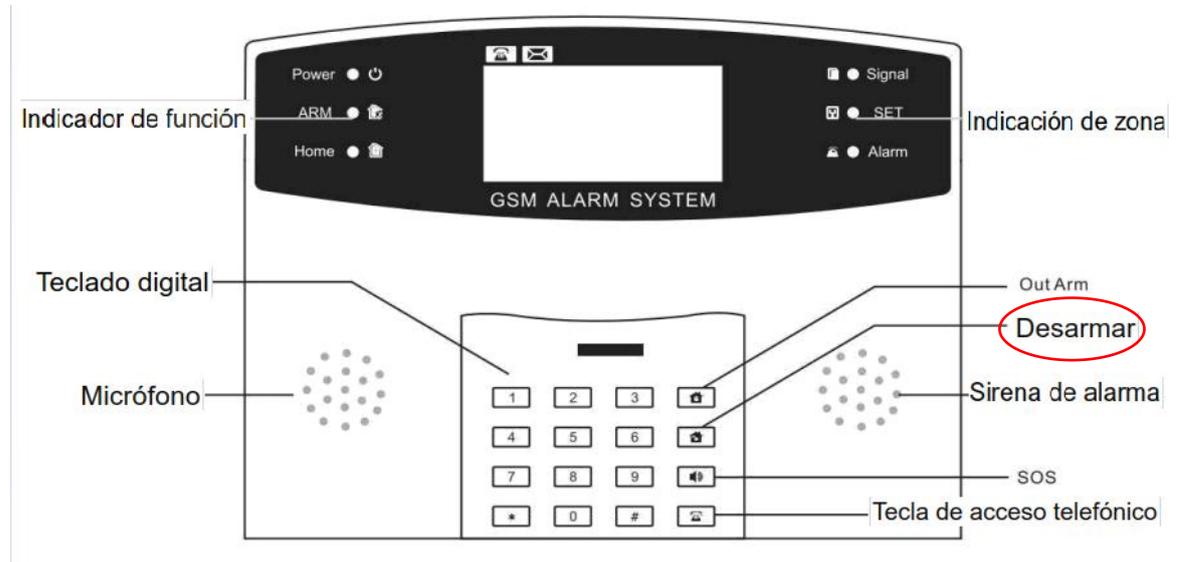

## Vista posterior:

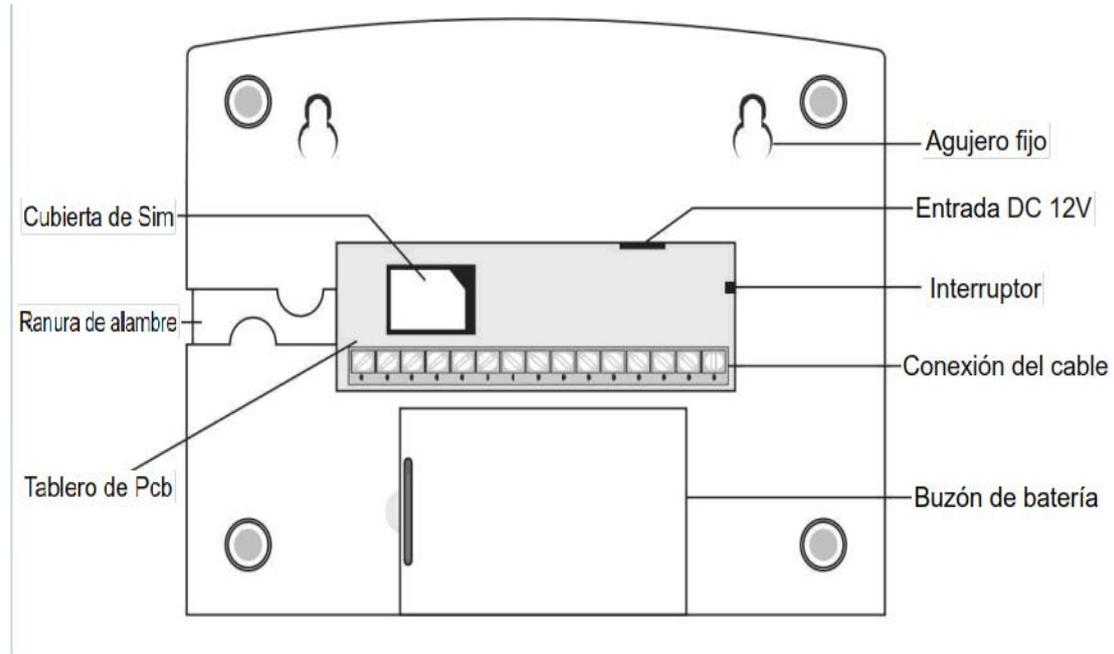

## Paso 1: instalar la tarjeta SIM

1. Empuje el soporte de la tarjeta SIM hacia la izquierda para abrir la tapa de la tarjeta SIM
2. Inserta la tarjeta SIM en la ranura de la tarjeta (el borde faltante de la tarjeta SIM está en la esquina superior derecha y el núcleo de la tarjeta está hacia abajo)
3. Cubra la cubierta de la tarjeta SIM y presiónela suavemente hacia la derecha.

**Nota: Nuestro paquete no incluye la tarjeta SIM. Por favor, cómprela usted mismo. Gracias.**




**Paso 2: instala la línea de la sirena**

1. Retire los extremos de los cables rojo y negro de la sirena

2. Afloje los dos tornillos BZ + y BZ- en sentido contrario a las agujas del reloj con un destornillador para ver dos agujeros que gotean desde los lados
3. Inserta los cables de alimentación de las dos sirenas en los agujeros, conecta BZ + al cable rojo y BZ al cable negro
4. Use un destornillador para apretar los dos tornillos de BZ + y BZ- en el sentido de las manecillas del reloj para que los dos alambres de la sirena no se puedan sacar fácilmente.

**Nota:** Cuando dos líneas están conectadas al host, está prohibido conectar la línea roja con la línea negra; de lo contrario, el host se quemará.

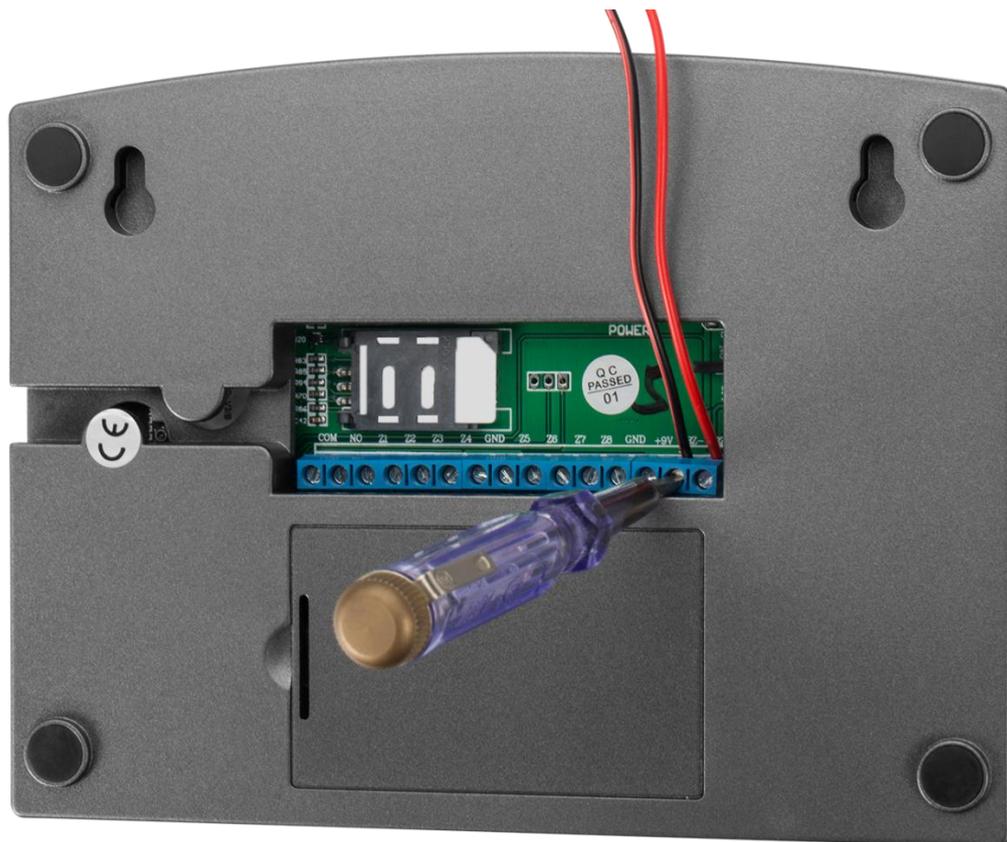


**Paso 3:** conecte el cable de alimentación y encienda el interruptor

1. Inserte el enchufe del adaptador de corriente en la toma de corriente

en la parte posterior del host

2. Coloque el interruptor de encendido en la parte posterior del host en "ON", abra el host (abra el interruptor de encendido para cargar la batería de respaldo)

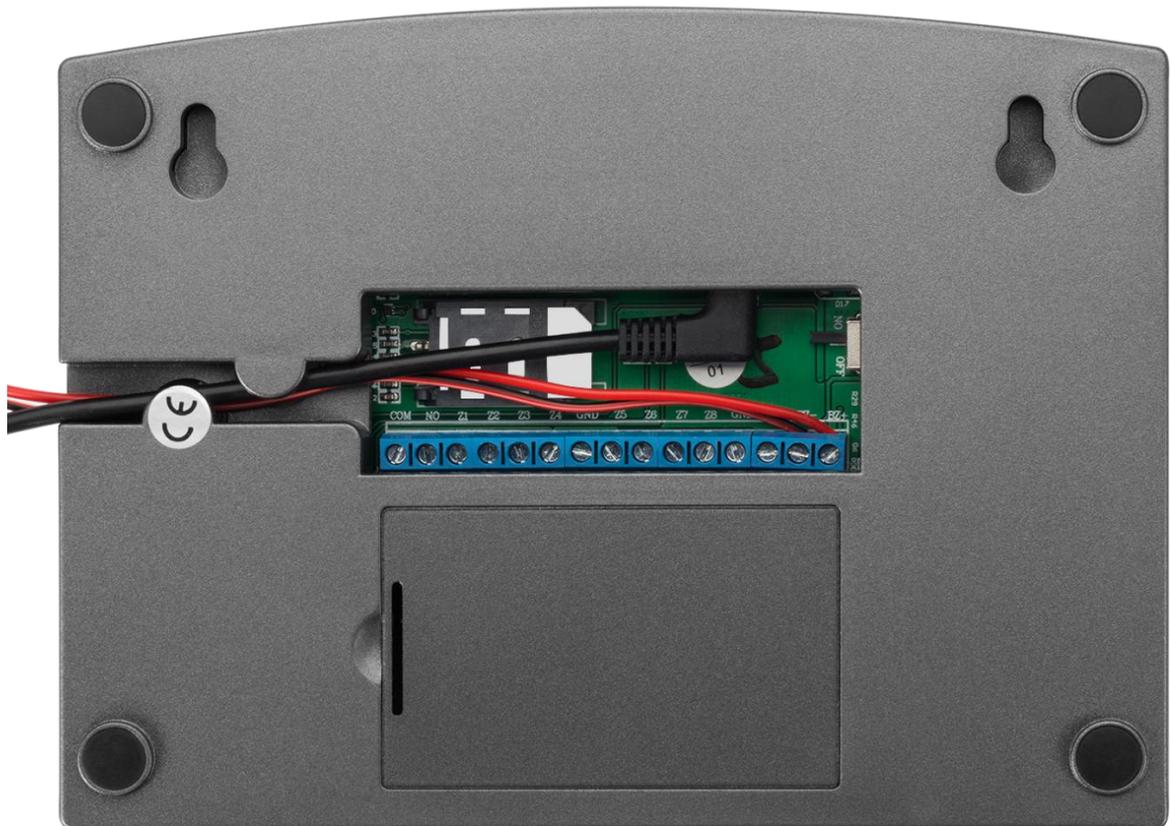

Paso 4: establece 6 números de alarma y 2 números de SMS

1. Establezca 6 grupos de números de alarma: El código para los 6 grupos de números de alarma es 51 ~ 56. Siga estos pasos: configure la alarma para desarmar (el botón de desarmar está marcado en la segunda página). Presione la entrada de la tecla 6666 #, Luego ingrese XX YY ..... YY #, (XX representa 1-6 grupos de números de teléfono, 51 ~ 56 respectivamente; YY ..... YY representa el número de móvil), y finalmente presione \* # para salir.

**Por ejemplo:** configure el primer grupo de pasos del número de teléfono de alarma: 1, desarme la alarma, ingrese 6666 #, ingrese 51 123456789 # otravez, presione \* # para salir. Y así sucesivamente, puede configurar 6 grupos de números de teléfono de alarma

2. Establecer 2 números de SMS: Los códigos para los dos grupos de números SMS son 49 ~ 50 respectivamente. Siga estos pasos para configurar:Desarmar la alarma (el botón de desarmar está marcado en la segunda página). Presione la tecla para ingresar 6666 #, luego ingrese XX YY ..... YY #, (XX representa 2 grupos de números SMS, 49 ~ 50 respectivamente; YY .....YY representa el número móvil), y finalmente presione \* # para salir.

**Por ejemplo:** configure el primer grupo de pasos del número de SMS: 1, desarme la alarma, ingrese 6666 #, ingrese 49 123456789 # otra vez, presione \* # para salir. Y así sucesivamente, puede configurar 2 grupos de números de SMS.

3. Después de la configuración, consulte los 38, 39, 40 del Manual del usuario para más detalles.

Paso 4: instalar el host


1. Coloque la tarjeta de posicionamiento en el lugar de instalación (la

- tarjeta de posicionamiento tiene doble capa con función de pegado)
2. Atornille el tornillo en la posición de la tarjeta de posicionamiento
  3. Cuelgue el host en los postes de los tornillos, retire la pegatina en la parte posterior de la sirena y coloque la sirena en la pared. Inserte el adaptador de corriente en el zócalo.




Paso 5: Instala Magnetics

1. Adjunte Cinta de doble cara a transmisores e imanes inalámbricos
2. El diagrama de instalación será una puerta magnética instalada en la puerta, ventana o mostrador, caja fuerte o cajón, etc.

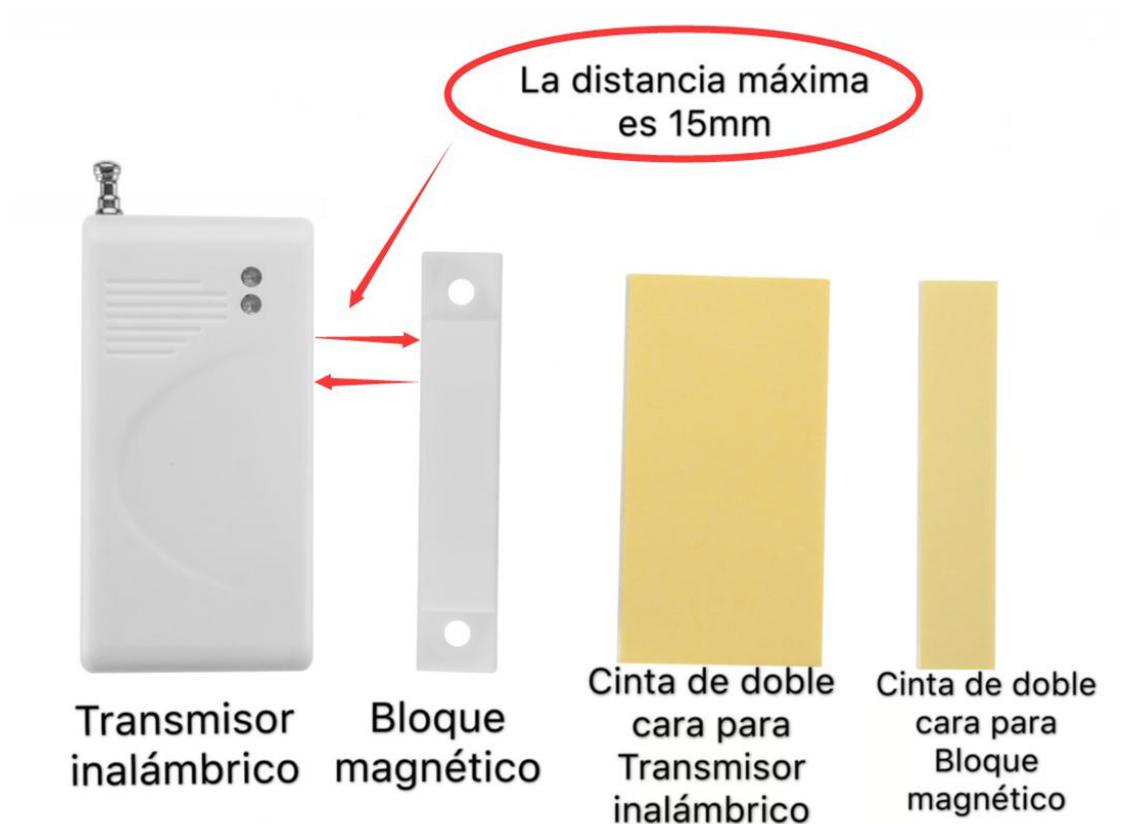

Instrucciones de instalación:

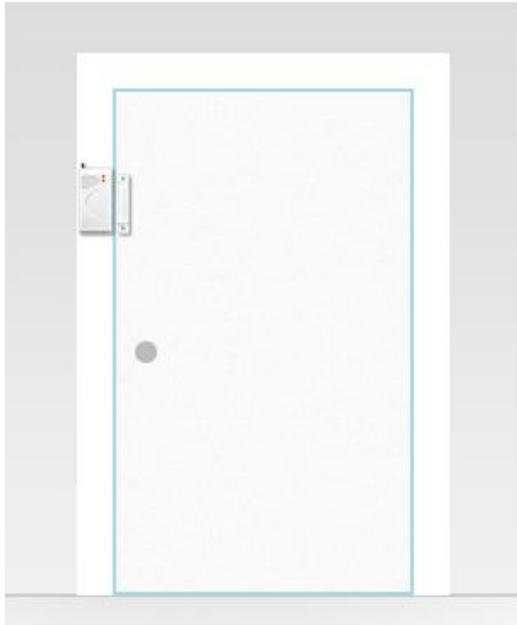

El transmisor inalámbrico está montado en el marco de la puerta. El bloque magnético está montado en la puerta, por lo que abrir la puerta generará un desplazamiento y enviará una señal de alarma.



El transmisor inalámbrico está montado en el marco de la ventana. El bloque magnético está montado en la ventana por lo que abrir la ventana generará un desplazamiento y enviará una señal de alarma


El método de instalación está de acuerdo con el principio de funcionamiento, Se recomienda probar y determinar la ubicación antes de la instalación, magnética se aplica no sólo a las puertas y ventanas, también a mostradores, cajas fuertes, cajones, etc. Se recomienda montar el transmisor en un lugar estable (marcos de la puerta y ventana) Monte el bloque magnético en el lugar donde se mueve (en la puerta y la ventana) para reducir la vibración del transmisor y hacer que se caiga

Paso 7: Instalar PIR


1. El PIR consta de 3 partes. Fije el soporte en la pared y especifique el PIR en el soporte
2. Ajuste el ángulo de PIR de acuerdo con el diagrama esquemático
3. Gire el interruptor en el lado de PIR a "ON" para encender PIR




Ejemplo de instalación de infrarrojos:

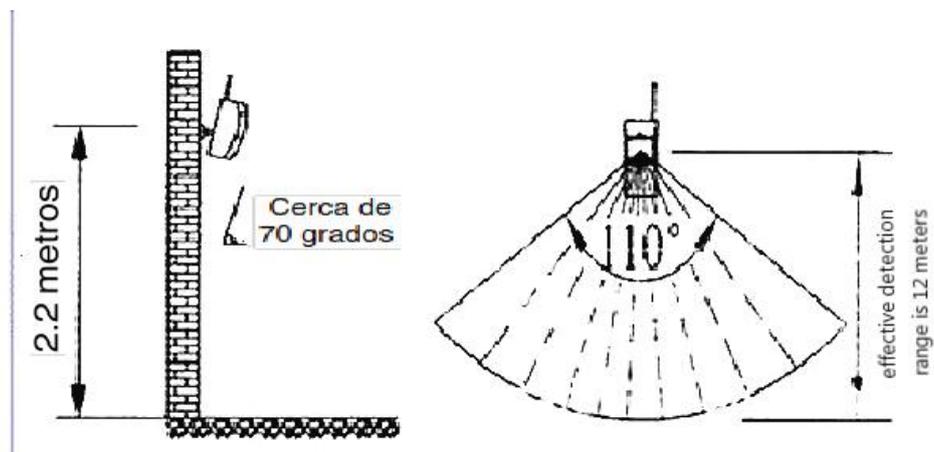


Ejemplo de instalación de PIR:

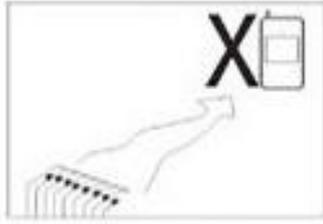


No enfrente a las fuentes de frío y calor

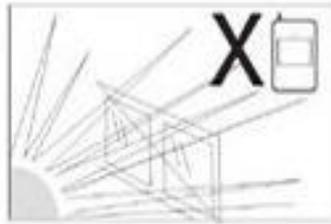


No puede enfrentar el sol

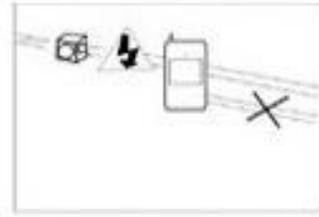


El cableado del detector no puede estar junto con el cable de alta tensión

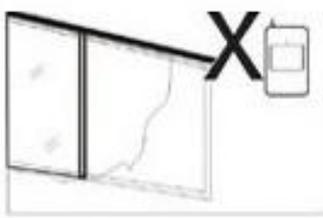


No enfrente a las cortinas flotantes

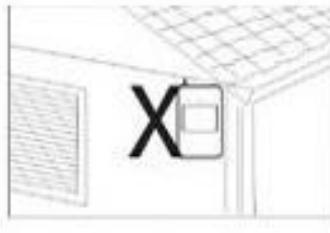


No instala al aire libre

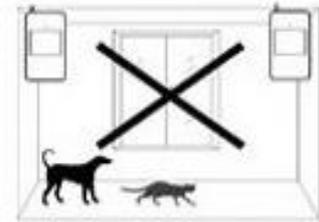

No debe estar en la misma área

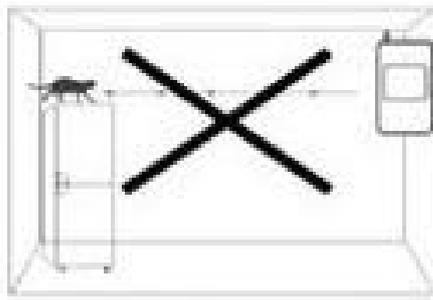

No coloque el detector justo donde la mascota puede subir

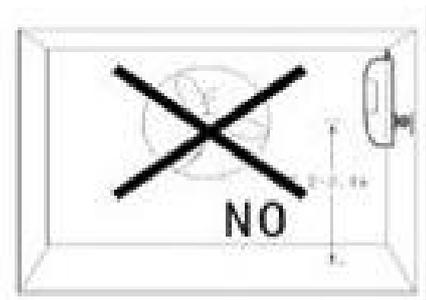

No se enfrente a las rejillas de ventilación

Usted ha podido usar el sistema de alarma AZ028. Si necesita alguna configuración personalizada no dude en contactar.

