

Sirena luminosa exterior OFS03U

1. Introducción


Este producto incluye una sirena inalámbrica denominada OFS03U y un transmisor F8. OFS03U incluye un micro procesador capaz de crear un sonido de altos decibelios y una sirena luminosa. Insertando F8 en la alarma podrá activar inalámbricamente la sirena OFS03U.

OFS03U también puede utilizarse sin una central de alarmas. Puedes unir mandos remotos, detectores de movimiento o puertas y al activarse harán sonar la sirena de manera inalámbrica.

2. Funciones

- * Codificación inteligente permitiendo un máximo de 20 sensores inalámbricos como mandos, detectores o transmisores en OFS03U.
- * Puede funcionar con alarmas GSM y con línea fija PSTN
- * Compatible con codificación PT2262 y EV1527 para mandos remotos y detectores.
- * Incluye batería Nih-Hi recargable que se activa en caso de fallo eléctrico
- * Memoria EEPROM para guardar información en caso de fallo eléctrico
- * Compatible con funcionamiento AC/DC para trabajar de manera ininterrumpida

3. Esquema sirena y transmisor inalámbrico

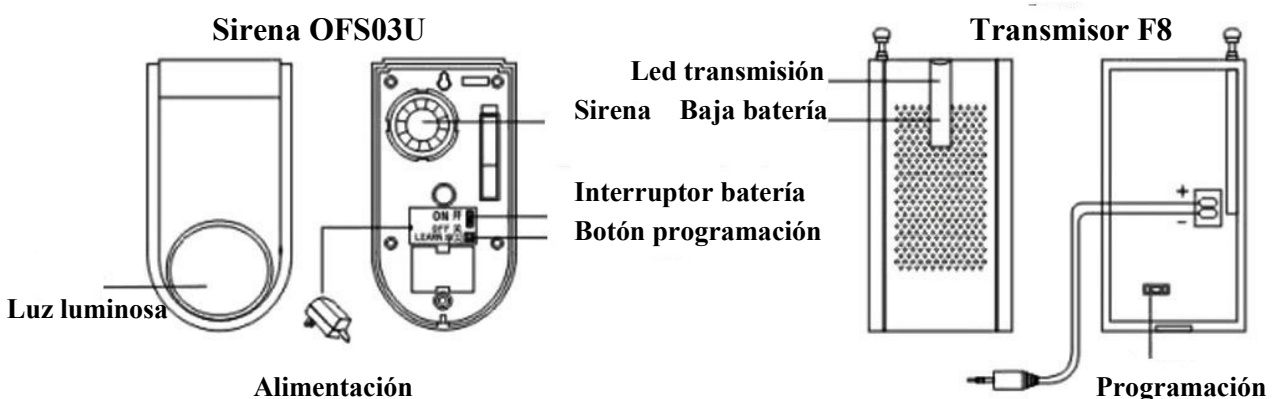

4. Configuración como sirena inalámbrica

4.1 Configurar F8 en OFS03U

1. Conecta a la alimentación la sirena OFS03U y el transmisor F8 a la central de alarma. Si tu central de alarma tiene conexiones con cable necesitarás un adaptador o cortar el cable para conectar el cable rojo al polo positivo y negro al Negativo.

2. Tras conectar a la alimentación OFS03U y situar la posición de la batería en ON la alarma iniciará. Al pulsar el botón de programación durante 1 segundo la sirena emitirá un pitido parpadeando la luz y entrando en modo programación.
3. Abre la tapa trasera del transmisor F8 y pulsa el botón blanco. La luz de transmisión de F8 se iluminará y enviará una señal que recibirá OFS03U parpadeando dos veces. De esta forma indica ha sido configurado correctamente con el transmisor.

4.2 Manejo transmisor F8 y sirena OFS03U

1. Tras añadir F8 a OFS03U presione el botón de F8. El indicador led parpadeará una vez enviando una señal para desarmar OFS03U, y OFS03U emitirá dos pitidos indicando la operación se ha realizado correctamente.
2. Conecta la alimentación de F8 a la salida de la central. Cuando la central active la salida de la sirena F8 enviará una señal inalámbrica a OFS03U y comenzará a sonar y emitir la luz de aviso.
3. Al desarmar la central, F8 enviará la señal para que se detenga el sonido de OFS03U


4.3 Borrar el transmisor

Pulsa el botón de programación durante 1 segundo y OFS03U emitirá un sonido indicando está en modo programación. A continuación pulsa y mantén pulsado el botón programación durante 5 segundos. OFS03U emitirá 6 pitidos y las luces se apagarán indicando se ha borrado del transmisor.

4.4 Volver a los valores de fábrica

Desconecta la alimentación de OFS03U , apaga el interruptor de batería u pulsa manteniendo pulsado el botón de programación mientras enciende la sirena. OFS03U responderá con 6 pitidos, suelta en este momento el botón de programación para volver a los valores iniciales. Al volver a los valores de fábrica toda la configuración y transmisores se borrarán de OFS03U

Esquema conexión sirena inalámbrica

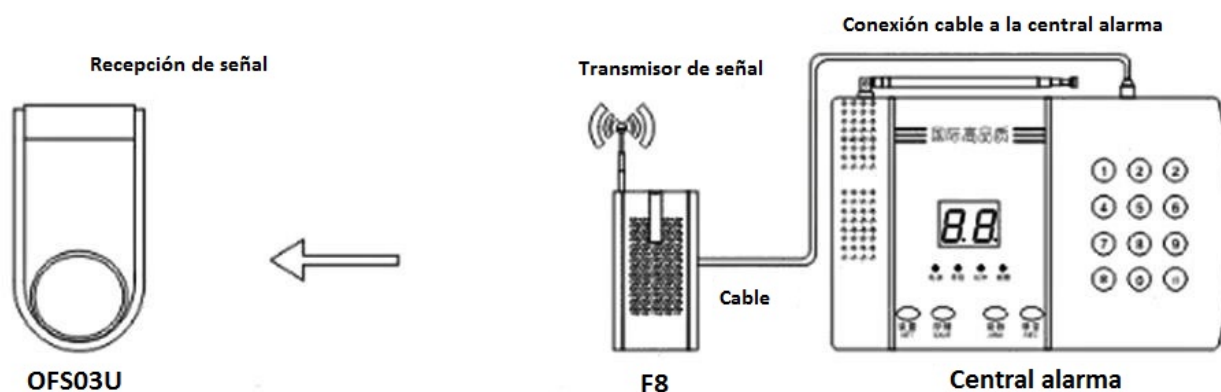

5. Instrucciones manejo sirena sin central alarma

5.1 : Añadir mandos remotos o detectores

1. Al encender OFS03U emitirá un pitido quedando en el modo normal
2. Pulsa el botón de programación durante 1 segundo. OFS03U emitirá un pitido y se encenderá la luz. Pulsa cualquier tecla de mando remoto o activa el detector de movimiento, puertas,.. que quieras añadir a OFS03U. La sirena OFS03U responderá con 2 pitidos cada vez se añada un dispositivo. Si solo emite un pitido quiere decir el sensor ya se ha añadido anteriormente . Si emite tres pitidos quiere decir ya se ha añadido o se ha salido del modo configuración.
3. Pulsa el botón programación o espera 20 segundos para salir de la configuración

OFS03U permite configurar hasta 20 mandos remotos, detectores o transmisores F8 en total.

5.2 Borrar mandos remotos o detectores de sirena

Pulsa el botón de programación durante 1 segundo. Una vez entres en la configuración pulsa manteniendo pulsado el botón programación durante 5 segundos. FS03U responderá con 6 pitidos y la luz se apagará. Al soltar el botón de programación quiere decir se han borrado todos los detectores y mandos.

5.3 Volver a los valores de fábrica

Desconecta la alimentación apagando el interruptor de la batería. Pulsa el botón de programación con la sirena apagada mientras la enciendes. Responderá con 6 pitidos , tras lo cual puedes soltar el botón de programación. Esta función volverá toda la configuración a los valores iniciales borrando los detectores y mandos añadidos.

6. Contenido del producto

- 1x Sirena luminosa OFS03U
- 1x Transmisor inalámbrico F8
- 1x Adaptador corriente 12V 500mA
- 1x Manual usuario

En el producto OFS03U es una sirena inalámbrica que puede funcionar con alarmas GSM, WiFi o con línea fija. También puede utilizarse si necesidad de una alarma con los detectores de movimiento, puertas y mandos remotos.

7. Parámetros técnicos

- 1 : Voltaje entrada DC9V-15V
- 2 : OFS03U incluye batería interna Ni-Hi AAA*6 DC 7.2V
- 3 : Batería F8 : 12V/23A
- 4 : Consumo standby : <20mA
- 5 : Consumo alarma : <300mA
- 6 : Frecuencia señal : 315/433MHz
- 7 : Distancia emisión : hasta 100 metros en campo abierto
- 8 : Nivel sonido 120dB
- 9 : Tiempo sonido: hasta 5 minutos
- 10 : Temperatura entorno -20°C a 55°C

alarmaszoom

Teléfono 968 64 39 49
www.alarmas-zoom.es