

Comedero mascotas WiFi



Guía instrucciones

Lea la guía antes de utilizar el producto

Contenido



1x Comedero



1x Adaptador corriente



1x Guía instalación



1x Cable USB

Verifica el contenido es correcto para poder instalar el producto.

Introducción

Frontal



Descripción

Led indicador	Color rojo indica se encuentra encendido. Azul parpadeando listo para configuración WiFi
Botón control	Pulsación corta para dar comida manualmente. Pulsación largo reset.

Apariencia

Trasera




Descripción

Conector alimentación	Permite alimentación DC 5V-1A
Pulsador desbloqueo	Pulsa para abrir el barril

Apariencia

Inferior

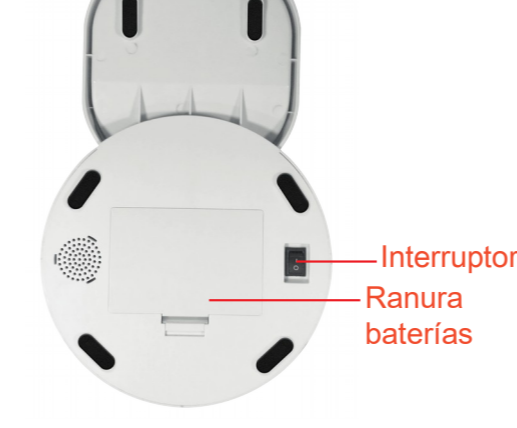

Descripción

Ranura baterías	Inserta si lo prefieres 3 baterías A
Power	Permite apagar o encender manualmente

Instalación APP

IOS	Busca "Tuya Smart" o "Smart Life" en APP Store e instala en tu dispositivo.
Android	Busca "Tuya Smart" o "Smart Life" en Google Play Store e instala en tu dispositivo.

Si lo prefieres puedes escanear el siguiente código QR




IOS Android

Funciones comedero WiFi


1. Comedero WiFi
2. Conexión inalámbrica, fácil de conectar
3. Función dar comida manualmente de manera instantánea si estás delante del comedero.
4. Dar comida de forma regular. Permitiendo hasta 3-6 horarios diferentes

7 Configuración APP Tuya Smart

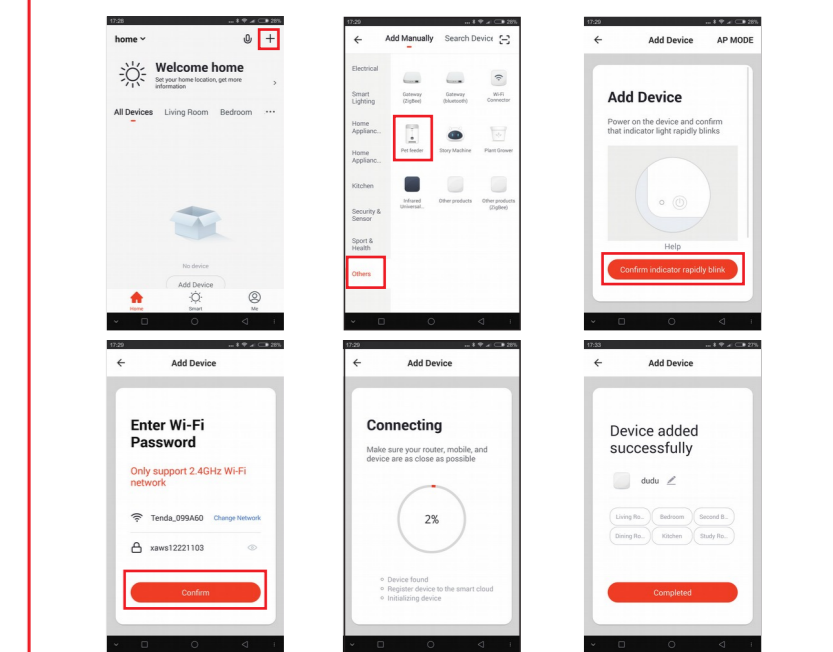


Abre la APP "TUYA Smart" y pulsa sobre la parte superior derecha en el símbolo +. Selecciona "Electrodoméstico" y busca en el listado "Pet Fountain". Pulsa en confirmar y comprueba el indicador led parpadea rápidamente (sino parpadea haz un reset). Introduce la contraseña de la red WiFi 2.4Ghz a la cual está conectado tu móvil y pulsa en confirmar.

Dar comida automáticamente

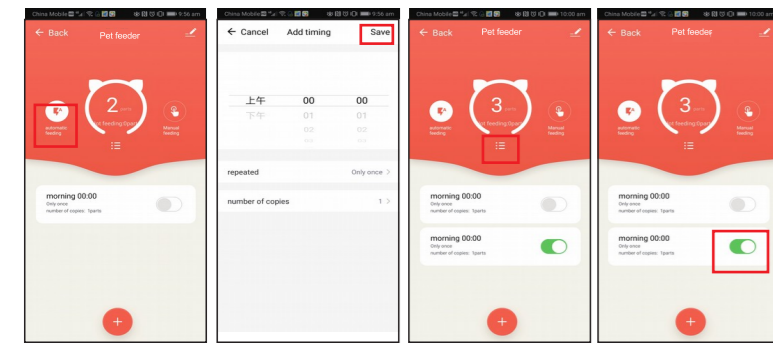


1. En la página principal (Imagen 1) selecciona "Automatic Feeding" y haz clic en + para añadir un horario (Imagen 2). Puedes establecer horario, repetición, número de comidas... haz clic en "Save" para guardar los cambios
2. Haz clic en el icono en las tres líneas para configurar otros parámetros como el número de porciones de comida y el tiempo entre ellas.
3. El icono de color verde indica la programación de la comida se ha activado. Si el botón esta desactivado no proporcionará ninguna comida
4. El tiempo de la comida automática puede programarse. Modifica la porción de tiempo entre cada comida según necesites.
5. En la pantalla de comida automática selecciona el número de grupos de comida y borra los que no necesites.

Dar comida manualmente

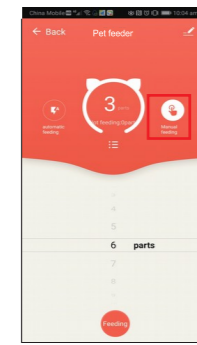

Desde la página principal selecciona "Manually Feed" para seleccionar el número de porciones de comida. Pulsa en Save para guardar los cambios.

Configuración dispositivo

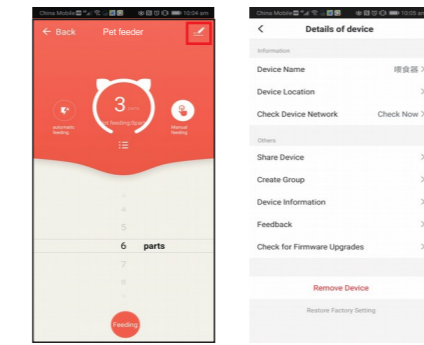

Desde la página principal pulsa en configuración desde la esquina superior derecha. En este menú puedes modificar parámetros como el nombre del dispositivo, localización donde se encuentra, compartir con otros usuarios. Además de otras configuraciones como comprobar conexión de red, crear grupos, actualizaciones, borrar dispositivo o restaurar los valores de fábrica.

Preguntas frecuentes

Pregunta 1: Problemas en configuración WiFi

1. Evita caracteres especiales en el nombre de la red WiFi.
2. La contraseña no debe ser superior a 12 dígitos. Puedes utilizar combinaciones de números y letras.
3. No es compatible con redes 5Ghz, utiliza una conexión 2.4Ghz
4. Algún software puede interferir la conexión. Reinicia tu teléfono móvil
5. El código QR no ha sido reconocido correctamente. Vuelve a repetir la configuración

Pregunta 2: No sale comida en dispensador de comida

1. Comprueba si existe alguna acumulación de comida en la bandeja de salida.
2. Verifica si las baterías están agotadas
3. Accede a la página principal de la APP y comprueba si de manera manual dispensa comida

Pregunta 3: No muestra vídeo (solo modelos con cámara)

1. Verifica la distancia entre el Router y el dispensador, evitando este alejado para recibir buena señal WiFi.

Pregunta 4: No responde al estar encendido.

1. Verifica está correctamente conectado a la alimentación y el interruptor encendido