

Mando a distancia alarma

Con un elegante diseño y fácil de transportar, el mando a distancia puede llevarse fácilmente junto a tus llaves para poder armar o desarmar desde tu casa

Indicadores leds

Led parpadea

Transmitiendo señal a la central de alarma

Led parpadea débil

Bajo nivel de batería.
Reemplaza la batería



Especificaciones

Alimentación DC 3V (1x CR2032)

Transmitiendo <6mA

Distancia emisión <80 metros en espacios abiertos

Frecuencia transmisión 433Mhz

Material: Plástico ABS

Temperatura: entorno -10°C a 55°C

Humedad hasta 80% no condensado

Tamaño: 35x70x12mm

Resumen de botones


Armado

Pulsa el botón de **armado** antes de salir de casa y observarás como el led parpadea una vez. Todos los sensores configurados se activarán para si ocurre una detección la alarma pueda avisarnos.



Desarmado

Pulsa el botón de **desarmado** antes de entrar a tu casa y observarás como el led parpadea. En este momento podrás moverte libremente dentro de casa y aunque un detector configurado en una zona normal se active no hará que se active la alarma

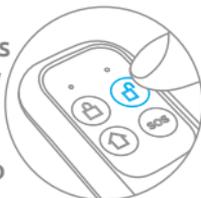

Botón silencio

Pulsa el botón de **armado en casa** y a continuación el botón **armar** o **desarmar** antes de 3 segundos para entrar en el modo armado o desarmado silencioso

Armado en casa

Pulsa el botón de **armado en casa** con el signo de una casa y el led parpadeará una vez.



En este modo los accesorios configurados en el modo de casa permanecerán desarmados, solo haciendo activar la alarma los detectores no configurados en este modo.

Llamada de emergencia

En caso ocurra una situación de emergencia y de manera independiente del estado se encuentre la alarma, puedes pulsar el botón **SOS** para que la alarma se active de manera inmediata y pueda avisar a los usuarios conectados.

