

# Mini sensor de alarma con mando a distancia

Modelo: YL105

[www.alarmas-zoom.es](http://www.alarmas-zoom.es)



## Contenido del manual:

1. Instalación y montaje
3. Preguntas frecuentes

Producto diseñado para la vigilancia en su hogar. Si ha tenido algún problema durante el periodo de garantía con el producto no dude en contactar con su vendedor o con [www.alarmas-zoom.es](http://www.alarmas-zoom.es)

## Introducción

El detector de alarma tiene un sensor de movimiento PIR que detecta movimiento hasta en 8 metros delante de él. Utilice para vigilar zonas de entrada como pasillos, garajes,.. o zonas de obligado paso.

Si detecta algún movimiento la alarma se activará emitiendo un sonido hasta ser desconectado por uno de los mandos incluidos.

## Reciclaje

No deposite este producto al contenedor de la basura, contacte con su punto limpio mas cercano



## **Instalación y montaje:** Unidad de alarma

Abra la tapadera de la batería trasera.

1) Inserte 4x baterías AA (LR6) alcalinas en el compartimento como aparece en la imagen. Comprobando la polaridad sea correcta.

2) Para una alimentación externa puede utilizar un adaptador alimentación 6VDC (no incluido) en el conector jack.

3) Si no enciende compruebe el estado de las baterías.

4) Vuelva a tapar la cubierta trasera



## **Mandos remotos**

Las baterías (3x 1.5V G13) están instaladas. Si necesita reemplazarlas utilice un destornillador para quitar la cubierta del mando

## **Como funcionar con la alarma:**

La alarma se arma y se desarma con el mando remoto. Apunte a la alarma y pulse el botón con el mando. El led verde de la alarma se iluminará y la alarma emitirá un sonido “beep”. Dispone de 20 segundos para dejar el área de detección

## **Retraso entrada y salida alarma**

Al acceder a la zona de alarma tiene aproximadamente 5 segundos para desconectar la alarma antes de que se active.

Al dejar la zona de detección tiene 20 segundos para retirarse del área de detección

## **La alarma:**

La alarma se activa con un sensor PIR. Tras detectar movimiento durante 5 segundos emitirá un sonido de 110dB la sirena.

La sirena sonará durante 30 segundos antes de apagarse automáticamente.

## Instalación y montaje:


La alarma puede montarse sobre un soporte o en la pared. Para instalarla en la pared utilice un tornillo para ajustar la posición.

La distancia ideal para la instalación es 1.5 metros del suelo. La distancia de detección es hasta 8 metros.


Para prevenir falsas alarmas no apunte con la alarma al sol, fuentes de calor, corrientes de aire o cerca de objetos puedan moverse solos. Utilice una superficie firme para su instalación

## Área de detección

### Vista lateral

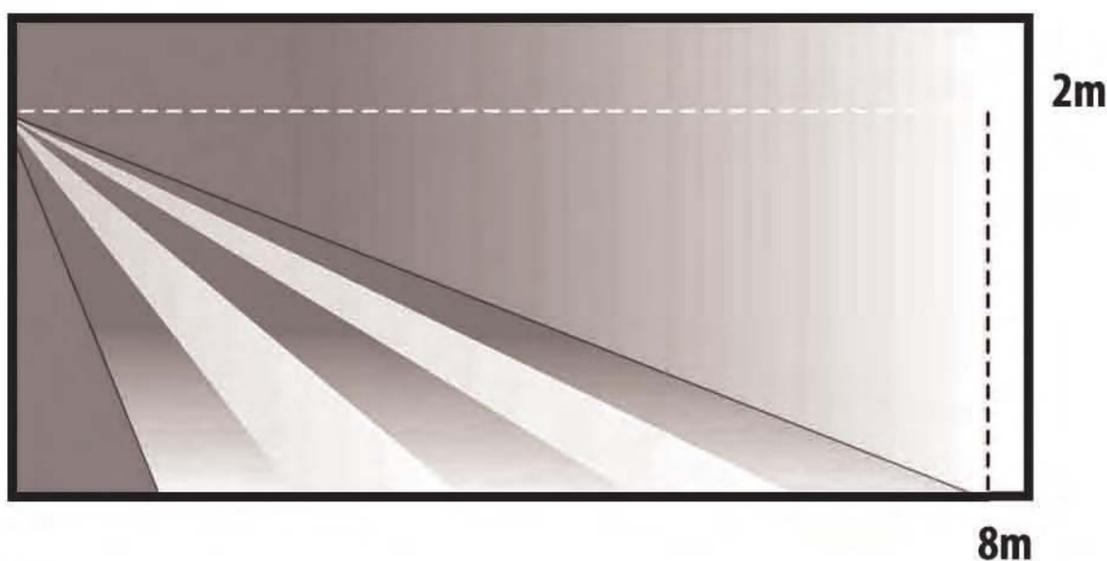

### Vista superior

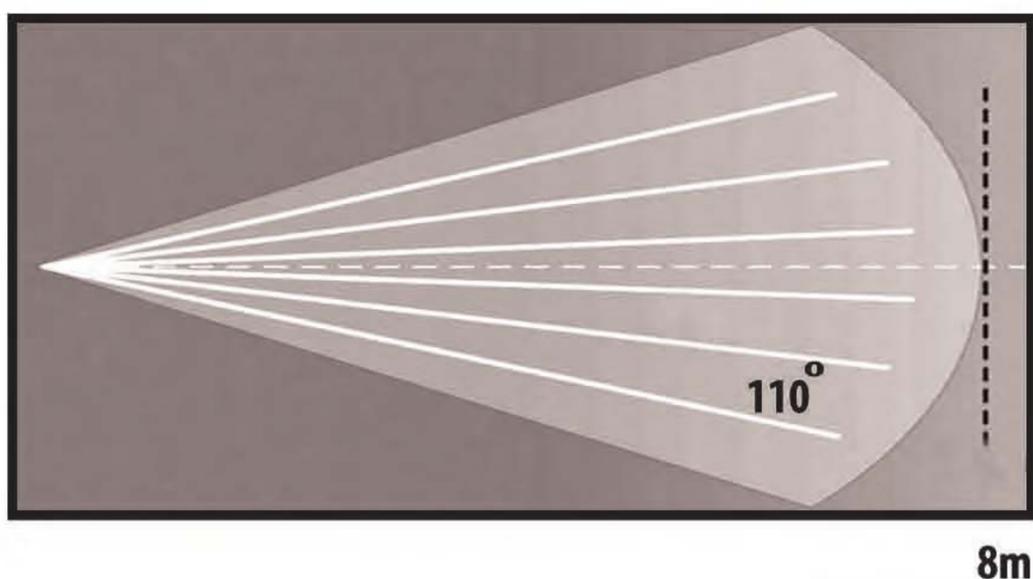

## Especificaciones

Alimentación:

Mando remoto (3x baterías 1.5v G13)

Unidad alarma (4x AA /LR6 alcalinas o equivalentes)

Alternativamente puede utilizar adaptador alimentación 6vDC

## **Preguntas frecuentes:**

### **1) La alarma no responde. Parece muerta**

**3**

1.A: Compruebe las baterías están cargadas y correctamente instaladas. Compruebe si se enciende algún led en la alarma o en los mandos

1.B ¿Emite la alarma un sonido cuando arma? Si no lo emite probablemente las baterías estén próximas a agotarse.

Si emite un sonido al armar. Compruebe dispone 20 segundos para salir de la zona antes se active la alarma

Tras entrar en la zona de alarma, compruebe al detectar la alarma dispone de 5 segundos antes se active.

Si de esta forma sigue sin funcionar puede tratarse un producto defectuoso

### **2) El sensor es muy sensible**

El sensor detecta movimiento del cuerpo humano. No utilice el sensor en zonas donde pueda haber animales, fuentes de calor, corrientes de aire ni directamente al sol. Recomendamos instalarlo en una pared de espaldas a las ventanas.

Si se instala correctamente pero emite continuamente avisos alarma puede tratarse un producto defectuoso.

### **3) El sensor no es lo suficientemente sensible**

Para comprobar el sensor detecta movimiento pase la mano por delante y compruebe si es detectada.

Tenga en cuenta el sensor detecta una distancia hasta 8 metros y un angulo de 110°. Compruebe el sensor esta cerca el objeto desea detectar.

2

### **4) ¿Donde puedo comprar mas mandos o baterías?**

Contacte en nuestro sitio web [www.alarmas-zoom.es](http://www.alarmas-zoom.es)