


Instrucciones Sirena exterior

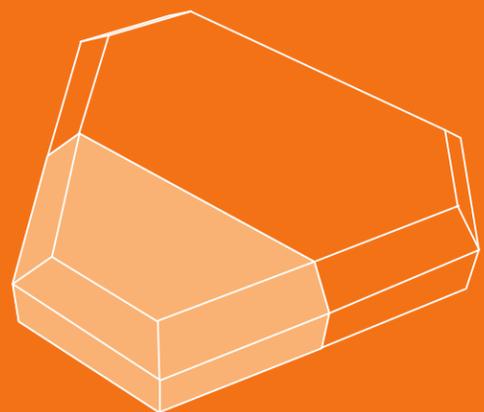


La sirena exterior tiene un potente disuasorio sonido de 115dB que alertará si se activa tu sistema de alarma. El sonido y la iluminación de la sirena avisará de la presencia no deseada a los vecinos cercanos.

Incluye salida tamper para que se active si hay un intento de manipular la sirena o alguno de sus detectores conectados en la misma APP

★ Funciones

* Protección tamper
Potencia de alta potencia y con sonido
Conexión inalámbrica, fácil de instalar
Ajuste de volumen sirena
Incorpora batería interna para funcionar en caso de corte eléctrico

👁 Contenido

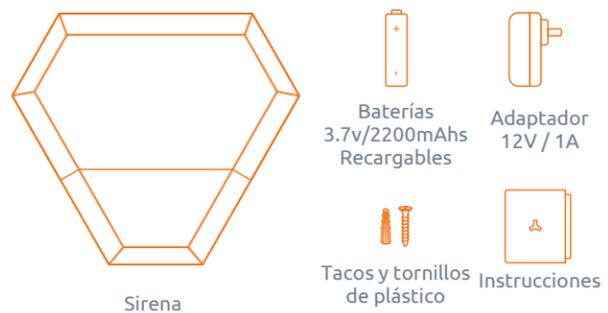


1

Num	Nombre	Función
1	Led estado	Led estado parpadea 1 vez cada 5 segundos: Funcionamiento normal Parpadeo rápido: Conectado en modo Smart
2	Led alarma	Led alarma parpadeando: Alarma activada Parpadeo cada 60 segundos Alarma por tamper activada
3	Botón programación	Pulsa el botón de programación: 5 segundos para comenzar la configuración con la APP Pulsa 5 veces para restaurar los valores de fábrica. Escucharás un pitido largo de confirmación Interruptor tamper: activa el aviso de alarma


3



Añadir dispositivo
Pulsa en "Añadir dispositivo" o en el signo +. Selecciona "Seguridad" y elige "Alarma WiFi" en la parte central de la pantalla

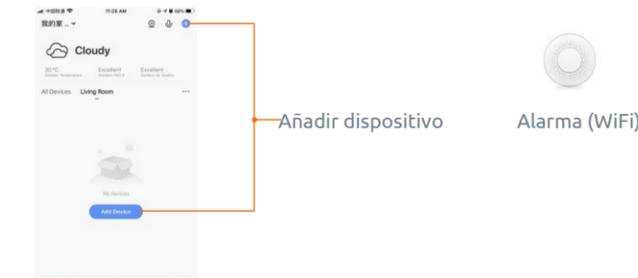


P2. Enciende la sirena y confirma que el "led de estado" está parpadeando rápido

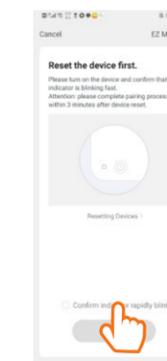

Si el led no parpadea rápido
Pulsa el botón de programación durante unos segundos mientras que la sirena está encendida para que parpadee rápido y se prepare para la configuración

5

📐 Esquema placa base

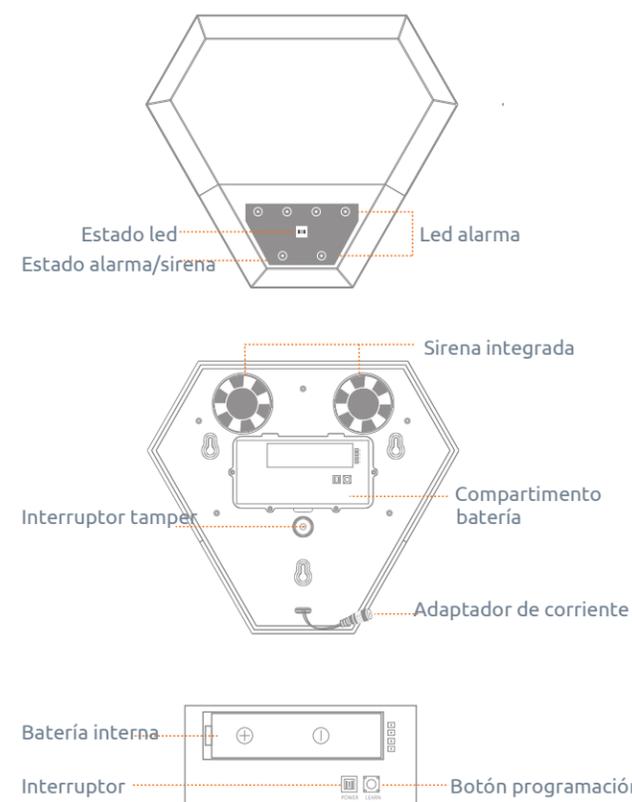

2

📲 Esquema placa base

Busca y descarga la APP Smart Life en tu teléfono móvil desde Google Play Store en Android, APP Store para IOS, o escanea el siguiente código QR



Requisitos

Una red WiFi 2.4Ghz 802.11bgn
IOS: iPhone 4S o superior con IOS 8.0 al menos
Android con una versión 4.0 o superior

Crea una cuenta

Pulsa en Registrar y sigue los siguientes pasos para crear una cuenta en tu dispositivo

4


3. Tras confirmar que el led parpadea rápido introduce la contraseña de tu red WiFi



4. Espera unos segundos mientras se conecta



5. Tras añadir el dispositivo podrás modificar el nombre y elegir la ubicación donde se encuentra

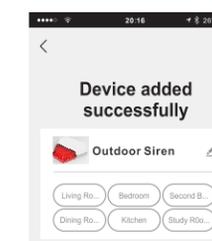

6




Especificaciones

Alimentación: DC12V
Máximo consumo: D<635mA
Batería interna: D<635mA3.7V / 2200mA litio
Consumo en reposo: <45mA
Distancia de recepción: <10 metros
Máximo sonido de sirena: <115dB
Temperatura entorno: -25°C a 55°C
Humedad entorno: <95% no condensado
Material: <Plástico ABS
Medidas: : 288x250x56.5m,

15

Pantalla principal

Una vez que la sirena se ha conectado a tu APP se mostrará esta imagen

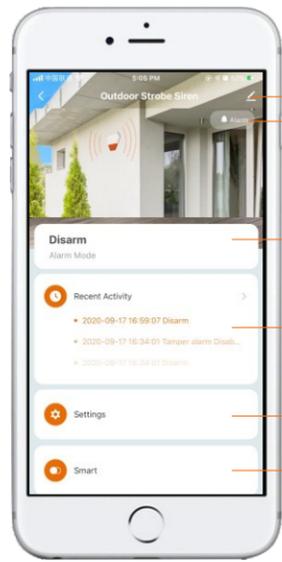


- Información básica: Accede a la configuración
- Activa la sirena: La sirena emitirá un sonido y el led se iluminará
- Estado de la sirena: Informa del estado armado o desarmado que se encuentre la sirena
- Historial
- Configuración
- Escenarios

7

Configuración

Pulsa en el icono de configuración para acceder a la siguiente imagen

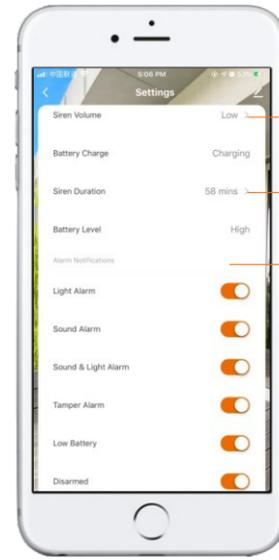

- Volumen alarma: Tienes cuatro tipos de volumen diferente: Bajo, medio, alto y silencio. Por defecto se utiliza alto
- Duración de sirena: Establece la duración de la sirena entre 1 a 58 minutos
- Notificaciones de alarma: Configura el aviso de alertas al teléfono móvil mediante notificaciones


9

Inteligencia

Pulsa en el icono para añadir un escenario o una automatización de la sirena

Por ejemplo si se activa el interruptor de tamper se enciende una bombilla exterior o al volver al estado normal se apague la bombilla

Si ocurre una alarma que se active la sirena o ejecuta un escenario de acuerdo a diferentes condiciones como si la temperatura es muy alta o muy baja

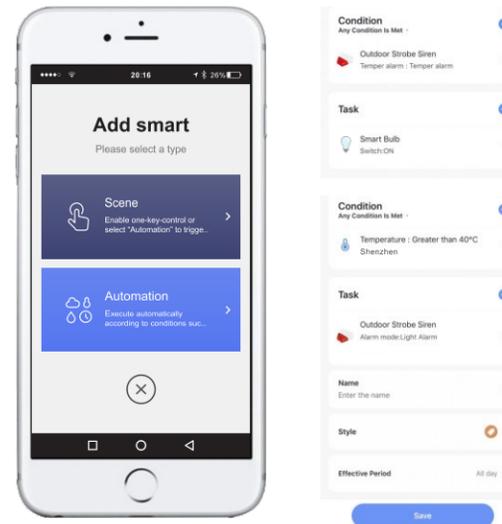

11

Paso de la instalación

1. El interruptor tamper debe quedar presionado cuando la sirena esté montada


2. Para instalar la sirena utiliza el plano de papel y así puedas fijar la posición de los tornillos

3. Aprieta los tornillos en la pared

4. Conecta el cable de la batería a la corriente

5. Fija la sirena en la posición deseada


Trucos: Evita golpear o dejar caer la sirena para no ocurran daños en los componentes internos. Recomendamos verificar el funcionamiento de la sirena de manera periódica

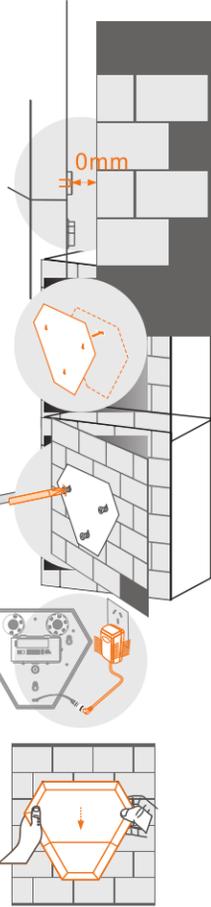

13

Configuración modo de sirena

Control del hogar (cambia nombre, habitación, familia, localización,...) Pulsa en el botón de Alarma para activar un aviso inmediato de alarma o desarmar la sirena, además de seleccionar el modo de la alarma

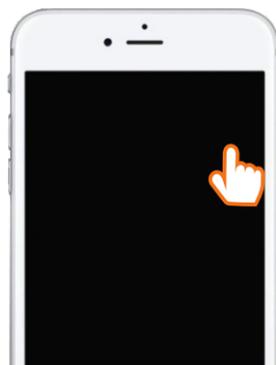

Alarm

Sonido alarma: La sirena solo sonará cuando ocurra una alarma

Luz alarma: Solo el led de alarma se activará al producirse una alarma

Sonido & luz: Tanto el sonido como el led de la alarma se encenderán al ocurrir una alarma


Desarma: Desarma la sirena y la alarma en caso de una alarma



8

Otras configuraciones

Mi casa

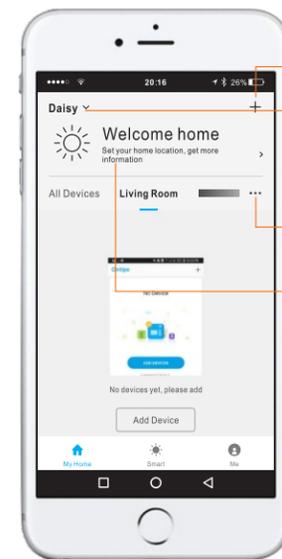

- Añadir dispositivos
- Control del hogar (cambiar nombre, habitación, familia, localización,...)
- Control de habitaciones
- Establecer localización del hogar

10

Yo


1. Comprueba la actividad de la sirena



2. Conecta asistentes de voz



3. Contacta con la APP

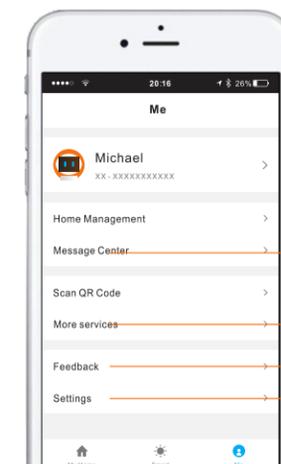

4. Activa o desactiva sonido o notificaciones



12

Instalación


Instala la sirena en el exterior en una posición que sea claramente visible y a una altura que no sea accesible para un intruso de manera fácil.

Monta la sirena a una distancia mínima de 1 metro de productos metálicos (radiadores, extractores de aire,...)

Nota: Ten precaución de dejar presionado el botón tamper durante la instalación para evitar que llegue un aviso de alarma al móvil

Donde instalar la sirena

Realiza una comprobación para verificar si tienes suficiente señal en el lugar que quieres instalar la sirena con la central de alarma o con los accesorios directamente y el router según la configuración de conexión utilizada

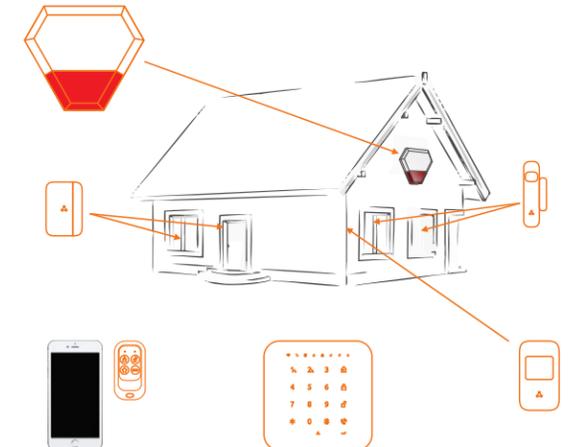

14