

Detector movimiento infrarrojos


P6 Version1.0

Manual usuario

Funciones

El sensor KR-P6 tiene una avanzada tecnología de detección por infrarrojos con un algoritmo que analiza la imagen evitando falsas alarmas. Puede configurarse con otros detectores inalámbricos como detectores de movimiento, puertas, incendios,. Para funcionar de manera conjunta. Permite también un sirena externa para generar un sonido mayor.

Apariencia

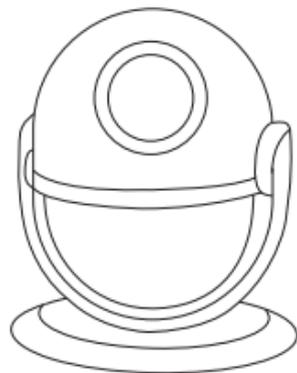

Instrucciones

Distancia detección <8 metros

Altavoz externo: Tiene una conexión en el lateral para conectar una sirena. El voltaje de la sirena son 5V y 200mA

Configuración y ajuste


Encendido y apagado: Pulsa el botón configuración  durante unos 3-4 segundos hasta que se encienda o apague y escuches el sonido "Di"

Modo: Pulsa el botón de melodía  para elegir entre el modo alarma o timbre de puerta

Estado: Una vez encendido pulsa el botón configuración  para armar o desarmar

Añadir accesorios. Pulsa el botón de las 3 líneas  durante 5 segundos tras iniciar y la pantalla se iluminará entrando en modo programación. Activa el sensor quieras añadir en este modo. Permite hasta 20 accesorios remotos

Para borrar todos los accesorios pulsa sobre el botón de las 3 líneas  durante 5 segundos en modo programación.

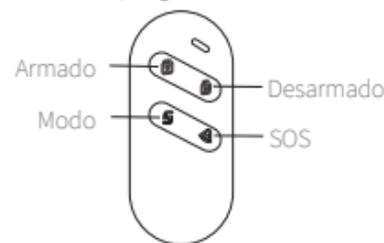

Como añadir un detector. Pulsa sobre el botón de las 3 líneas  durante 5 segundos tras iniciar. Al encender el led y entrar en modo programación puedes activar el sensor inalámbrico que necesites reconozca la central.

Como añadir un detector de emergencia. Pulsa el botón melodía  durante 5 segundos tras iniciar, entrando en modo programación y permitiendo hasta 20 detectores inalámbricos de emergencia.

Este tipo de detector hará activar la alarma incluso si está desarmada

Para borrar un detector de emergencia una vez hayas pulsado el botón melodía 🎵 y estés en modo programación emergencia mantén pulsado el botón melodía 🎵 nuevamente durante 5 segundos para borrar todos Los sensores de emergencia.

El led parpadeará 5 veces y sonará la sirena 5 veces confirmando su borrado.

Añadir un timbre de puerta. Pulsa el botón de las 3 líneas 📶 y melodía 🎵 a la vez durante 5 segundos hasta que la luz se ilumine y entre en modo Programación.

Permite hasta 20 timbres de puertas

Nota: El sistema permite hasta 20 diferentes codificaciones diferentes de timbres. Para borrar los timbres pulsa el botón de las 3 líneas 📶 y de melodía 🎵 durante 5 segundos en modo programación de timbre de puerta. De esta forma se borrarán todos los timbres configurados


Borrar toda la configuración: Desconecta la corriente y enciende el sensor manteniendo pulsado a la vez el botón melodía 🎵. Escucharás un sonido Di,Di,Di 10 veces y el led parpadeará 1 vez al terminar. Suelta el botón y la central y volverá a los valores iniciales de fábrica.

Con el producto apagado pulsa la tecla melodía 🎵 y la tecla configuración ⚙️ al encenderlo escucharás 10 veces el sonido "DiDiDi" borrando toda la configuración.

Test

1. Tras hacer la instalación conecta el producto y camina hacia el sensor para comprobar como el led indicador se ilumina al realizar la detección.
2. Tras la detección de un cuerpo humano el led parpadeará una vez
3. Comprueba el detector está en modo armado para poder funcionar normalmente.
4. Ajusta el ángulo de detección en el sensor

Rango detección

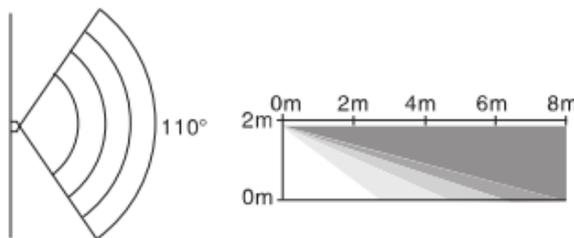

Vista superior

Vista lateral

Aviso por baja batería

Cuando el nivel de carga esté bajo la luz parpadeará cada 40 segundos acompañado de un sonido "DiDi"

Datos técnicos

Alimentación: DC 5V / 3x baterías AAA

Consumo <300uA

Consumo en funcionamiento <100mA

Consumo desconectado <40uA

Distancia detección <8 metros

Sonido alarma: 125dB

Angulo detección 110 grados