




Manual instrucciones Mando SOS

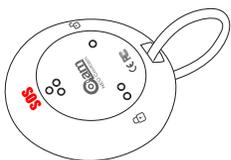

Lea el manual antes de utilizar el producto
Conserve el manual para futuras consultas

Introducción al producto

El mando SOS es un producto que transmite vía radio información a una central de alarma y otros dispositivos a través de la central.


En diferentes países la frecuencia de radio puede ser diferente. Cada sensor tiene una dirección ID única. Cuando añades o borras un dispositivo solo es necesario indicar el dispositivo en la central y mediante su dirección ID localizarlo fácilmente.

En la comunicación con la central de alarma el botón de pánico puede enviar mensajes pero no puede recibir mensajes.

Al realizar una pulsación del botón SOS la central recibirá la información mostrando los detalles del detector o de otros dispositivos relacionados

1

Datos técnicos

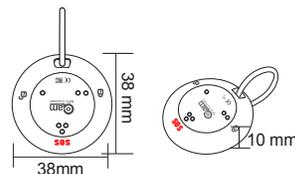


Alimentación CR2025-75mAh X 1
Tiempo reposo: hasta 4 años (activándose 4 veces cada día)
Frecuencia Europa 868.4Mhz
Alcance control remoto hasta 50 metros
Temperatura entorno: 0-40°C
Tamaño: 38x38x10mm

2

Información técnica

Bajo consumo de batería
Pequeño y fácil de transportar
Control remoto para armado y desarmado de tu alarma

Configuración del mando

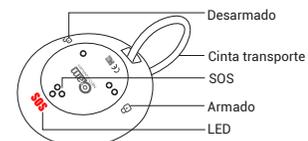

Armado: Pulsa y el led parpadeará protegiendo la instalación

Desarmado: Al desactivar la protección en la alarma si se detecta un movimiento no se activará la alarma

SOS SOS: Presiona el botón y la central recibirá un aviso de emergencia

3

Contenido

1x Mando remoto



Instrucciones




Pasos configuración

Mando remoto

Colgado en la pared
Transportado con las llaves

Instalación baterías

1. Abre el mando remoto




2. Instala la batería



4

3. Cierra mando a distancia



Recomendaciones

- No sumergir en el agua
- Debido a su pequeño tamaño, evita golpes
- Verifica el mando está configurado en la central para poder controlarlo

Información estado leds

1. Al pulsar un botón el led parpadeará
2. Al insertar la batería el led parpadeará
3. En el modo normal el led permanecerá apagado.

5

Consejos uso batería

La batería puede durar hasta 2 años con la configuración de fábrica.

El nivel de la batería aparecerá en la central alarma.

El icono color rojo indica la batería necesita ser reemplazada.

Para evitar una alarma por manipulación o tamper desconecta el mando de la central mientras cambies la batería interna

Nota:

Utiliza el mismo tipo de baterías incluido en el producto para evitar un mal funcionamiento.

6