




Manual instrucciones sirena

• Lee el siguiente manual y conservarlo para posteriores consultas

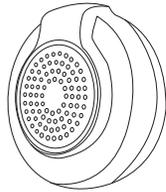

1

Resumen

La sirena es un dispositivo inteligente que puede ser controlado de manera inalámbrica. La central de alarma y la sirena pueden enviarse mensajes entre si de manera inalámbrica.


Según los diferentes países o zonas la frecuencia de radio puede ser diferente.

Cada sensor tiene un identificador único. Al borrar o añadir un dispositivo solo necesitamos añadir este código en la central para añadirlo fácilmente.

En la comunicación con la central la sirena puede enviar y recibir mensajes. Al pulsar el botón decodificación en la sirena enviará un mensaje a la central y así puede configurarse. La central puede conocer el estado encendido o apagado de la sirena. Cuando la sirena recibe un mensaje de la central la sirena se activará.

La sirena se alimenta mediante una batería interna. Mientras funcione la sirena el led parpadeará. En caso de una alarma se iluminará el led y emitirá un sonido no inferior a 80 decibelios

Datos técnicos

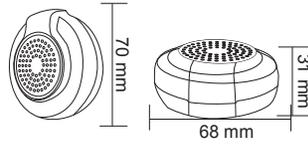

- Alimentación 2x CR123A-1500mAh
- Tiempo en reposo hasta 1 año
- Frecuencia de radio Europa 868.4Mhz
- Temperatura entorno 0-40°C
- Intensidad del sonido >80dB
- Tamaño: 70x68x31mm Largo x Ancho x Profundidad


2

Funcionamiento


- Cuando se active la sirena emitirá un sonido a la vez parpadea
- Al activarse otro sensor la sirena puede asociarse con él a través de la central.
- La sirena puede controlarse remotamente desde la APP a través de la central alarma

3

Componentes

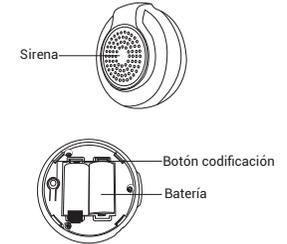

Contenido

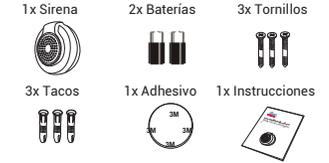

4

Pasos instalación física

Instalación tapadera

Opción 1
Utiliza los tornillos




Opción 2
Utiliza adhesivo doble cara



Instalación batería

1. Abre la tapadera trasera




2. Instala la batería



5

3. Cierra la tapadera Ejemplo de instalación

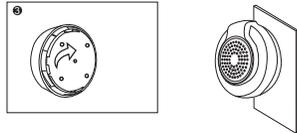

Trucos

- * Al instalar la sirena evita zonas con mucho ruido para escuchar claramente el sonido de la sirena
- * Instala la sirena en un lugar fácil de localizar
- * No instales en zonas con corriente de aire que puedan afectar al sonido de la sirena
- * No instales en lugares con humedad que puedan dañar la sirena
- * Al instala la sirena emitirá un sonido y el led parpadeará
- * La sirena puede controlarse mediante la APP a través de la central de alarma
- * Comprueba la sirena está correctamente configurada en la central de alarma

6

Estado leds

Cuando se active la sirena el led parpadeará
Al instalar la batería el led parpadeará
En condiciones normales el led permanecerá apagado

Prolongar duración batería

La duración de la batería interna es aproximadamente 1 año con la configuración de fábrica.

El nivel de la batería aparecerá en la central. Un icono en color rojo indica la batería necesita ser reemplazada.

Para evitar un aviso de alarma por tamper mientras reemplaces la batería desconecta la sirena de la central

Nota: Utiliza baterías en las especificaciones indicadas por el fabricante

7