


# Cámara IP WiFi

## Información

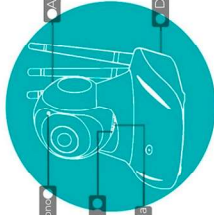

iCSee



Guía rápida para Android e iOS

## Descargar APP

Nota: Escanea el código QR



iCSee

Si lo prefieres busca la APP en Play Store o APP Store

## Registro y Login

Es necesario registrar una cuenta si es la primera vez que accedes

Si te has registrado previamente introduce usuario y contraseña

Haz clic en "Local Login" para acceder a la APP



## Añadir cámara

Enciende la cámara y espera unos 30 segundos hasta que inicie

Haz clic en "+" para añadir tu primera cámara a la APP



1

2

3


4

## Conexión WiFi

Clic en "Setup my Device." Clic "Next Step" **No es compatible redes WIFI 5Chz**

Puede tardar hasta 60 segundos en conectarse a la red Wi-Fi

Si no se conecta haz un reset y repite el proceso

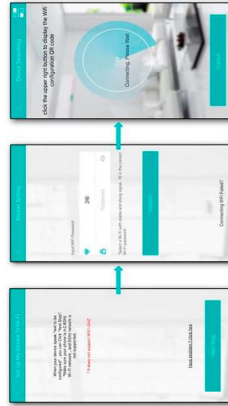


## Modo AP

Pulsa el botón reset (SET) 3 veces hasta que la cámara emita una red WiFi que comienza por Robot

Conecta tu teléfono móvil a esta red WiFi (Contraseña 1234-567890)


Abre la APP "iCSee" y observa como puedes ver las imágenes en la APP

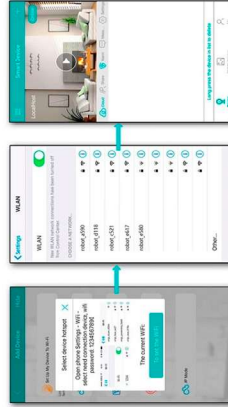

## Descripción de la APP

Mueve el dedo sobre la imagen para mover el objetivo si tu cámara es motorizada. Clic en el botón de configuración para ajustar los parámetros que necesites

- 🔍 : Enciende / Apaga altavoz
- 📺 : Calidad HD o SD
- 📷 : Muestra 1 o 4 cámaras
- ⌘ : Captura una imagen
- ⚙️ : Ajustes preset y PTZ
- 🖱️ : Pantalla completa

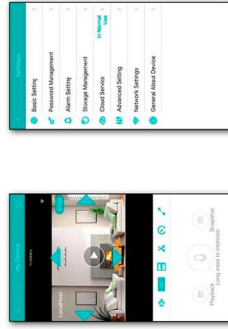

## Grabación en la nube

Clic sobre el icono de configuración y de la nube para entrar en los ajustes

Selecciona el plan de grabación que quieres contratar

Una vez activado el plan de grabación recupera las imágenes en la fecha que necesites



## Preguntas frecuentes

**P1: La cámara no se conecta o aparece desconectada**  
1. Comprueba recibe la alimentación correctamente  
2. Reinicia la cámara y repite el proceso  
3. Haz un reset (larga pulsación durante 6-8 segundos)  
4. Evita utilizar símbolos especiales en la contraseña WiFi  
5. No utilices redes WIFI 5Chz

**P2: Como guardar imágenes de la cámara**  
1. La cámara permite tarjetas de memoria micro.SD FAT32 de clase 10 hasta 128GB, con grabación cíclica  
2. Puedes adquirir un almacenamiento en la nube  
3. Mediante un grabador NVR compatible puedes grabar varias cámaras

## Notas

Evita instalaciones incorrectas de firmware que puedan dañar la cámara  
Modifica la contraseña de acceso a la cámara para evitar pueda acceder personas no autorizadas

**zoom**  
informática

Aida Gutierrez Mellado, 250  
30500 Molina de Segura - Murcia - España  
968 64 39 49 ventas@zoominformatica.com

5

6

7

8

9