

[LG-WR110](#) es un Router 4G muy sencillo de configurar a la vez que muy potente y versátil permitiendo ser configurado de varias formas diferentes. En este documento vamos a mostrarte como hacer la configuración del Router 4G LG-WR110 para crear una red WiFi desde una tarjeta SIM 4G



Leds frontales Router 4G

Desde la parte frontal del Router tienes los siguientes leds informan del funcionamiento:


- **POWER:** Iluminado al recibir alimentación el Router
- **WAN:** Iluminado al conectarse un cable en el conector RJ45
- **LAN1, LAN2, LAN3:** Iluminado al conectarse un equipo en alguno de los conectores LAN traseros
- **2.4G:** Se iluminará al emitir señal WiFi el Router
- **4G:** Parpadeará al insertar y configurare una tarjeta SIM 4G
- **WPS:** Iluminado mientras se realiza la conexión WPS con otros equipos.



Conexiones traseras Router 4G LG-WR110

En la parte trasera del [Router 4G](#) tienes las siguientes conexiones

- Alimentación
- WAN
- LAN1, LAN2, LAN3
- Ranura tarjeta SIM en formato micro SIM
- Botón reset
- Botón WPS

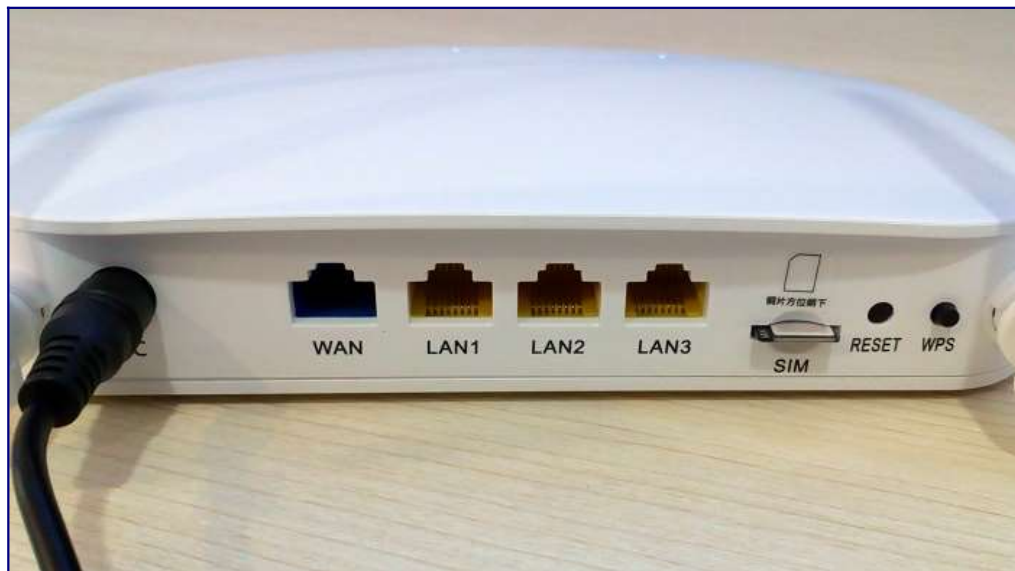


Configuración Router 4G LG-WR110

1. Inserta la tarjeta SIM en formato micro SIM en la posición correcta dentro de la ranura trasera
2. Conecta la alimentación mediante el cargador de corriente incluido
3. El [Router 4G](#) emitirá una señal WiFi abierta que comienza por CPE-XXXX
4. Conecta tu ordenador a esta red sin contraseña de acceso



5. Escribe la dirección IP de acceso 172.16.0.1 en tu navegador web


6. Al acceder a la página se solicitará nombre de usuario y contraseña. Utiliza **admin** en ambos casos

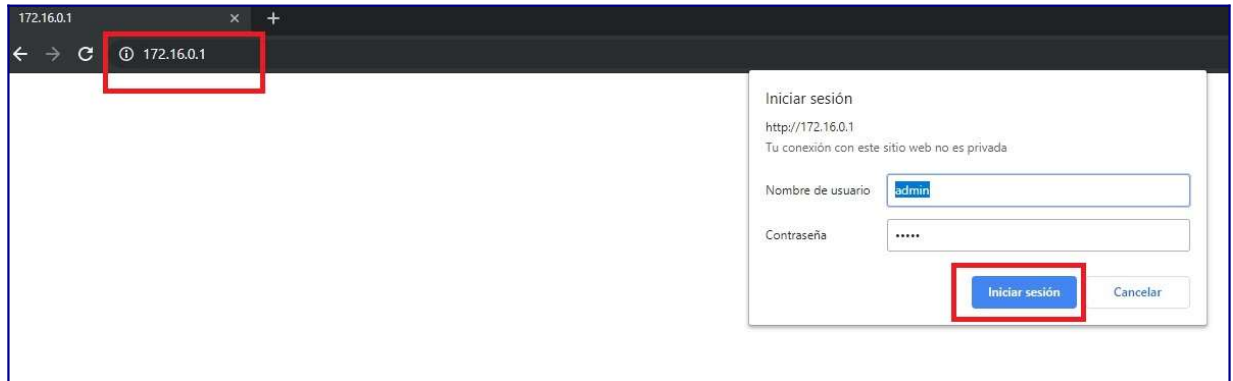

Interface Router 4G LG-WR110


Al acceder al entorno web del Router te permitirá entre otras opciones cambiar el idioma desde la parte superior

En la parte izquierda de tu pantalla aparecer un listado con todas las opciones te permite el [Router 4G](#)

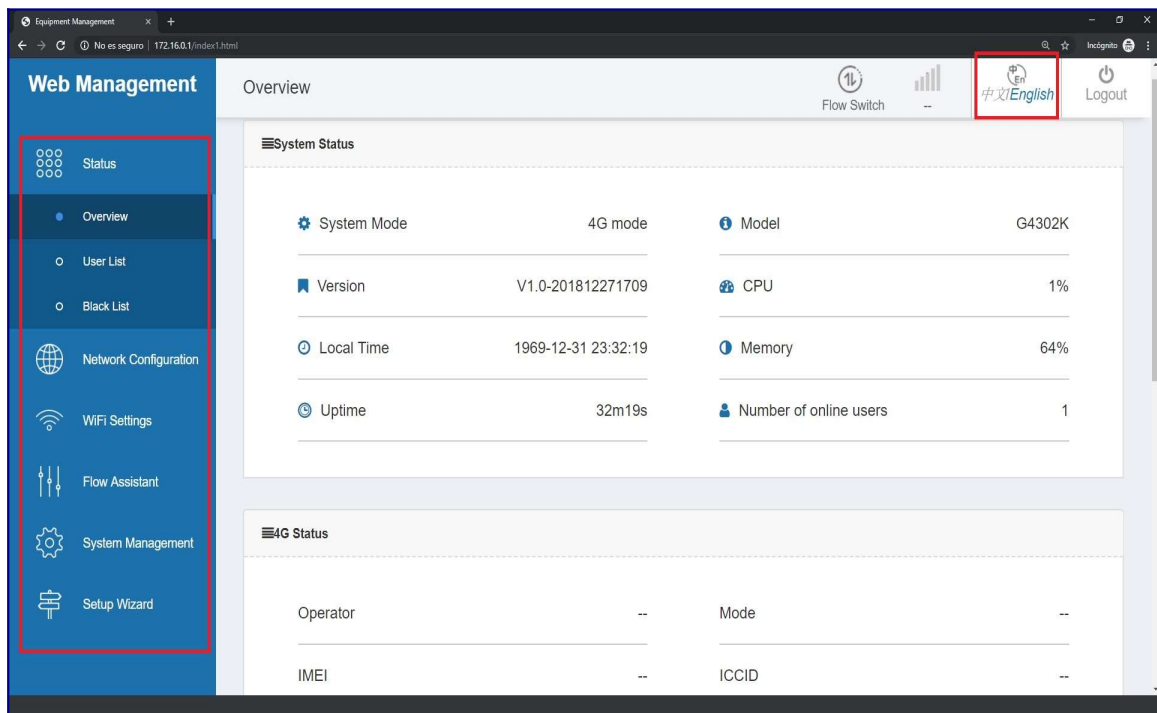


Configuración Router 4G a través asistente


Pulsa sobre **Setup Wizard** en la parte inferior izquierda para comenzar el asistente de configuración

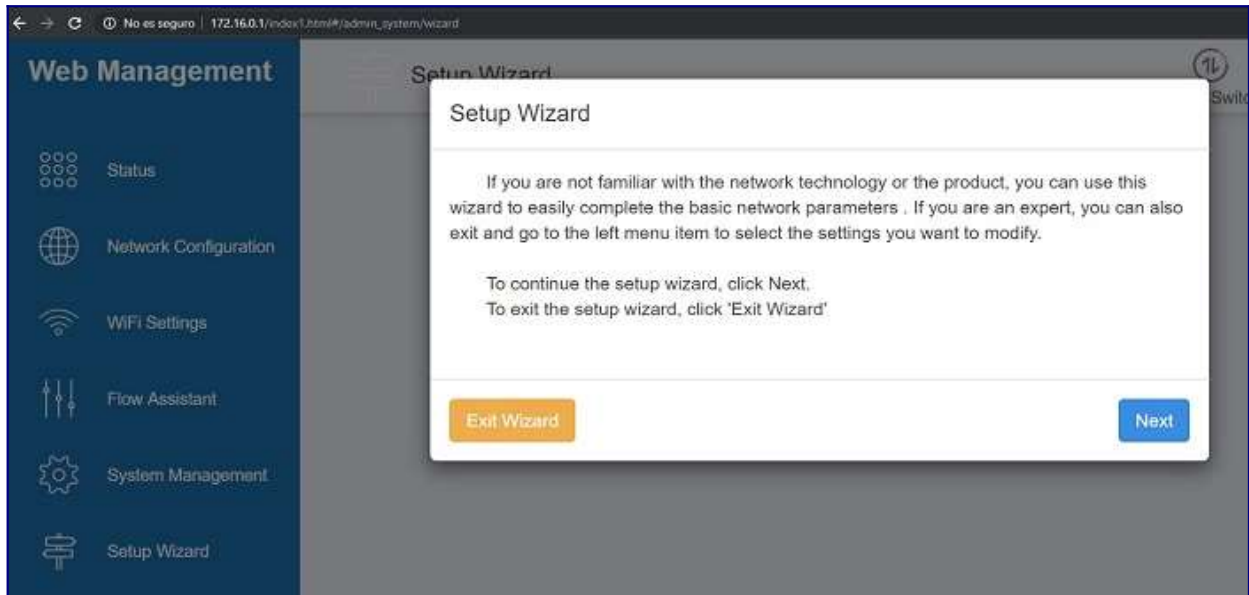

Selecciona el modo 4G para el Router se conecte a la red 4G y pueda emitir WiFi en el lugar instalado

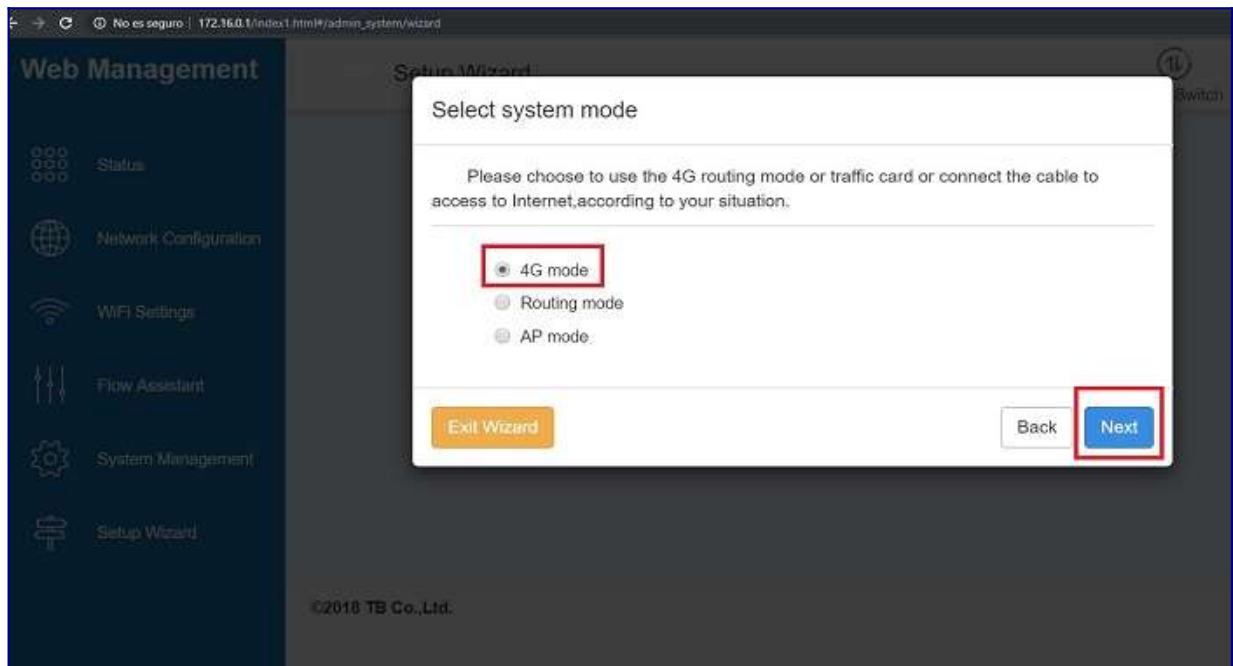


En el apartado de configuración WiFi puedes configurar entre otro parámetros el nombre de la red WiFi, contraseña y tipo de encriptación

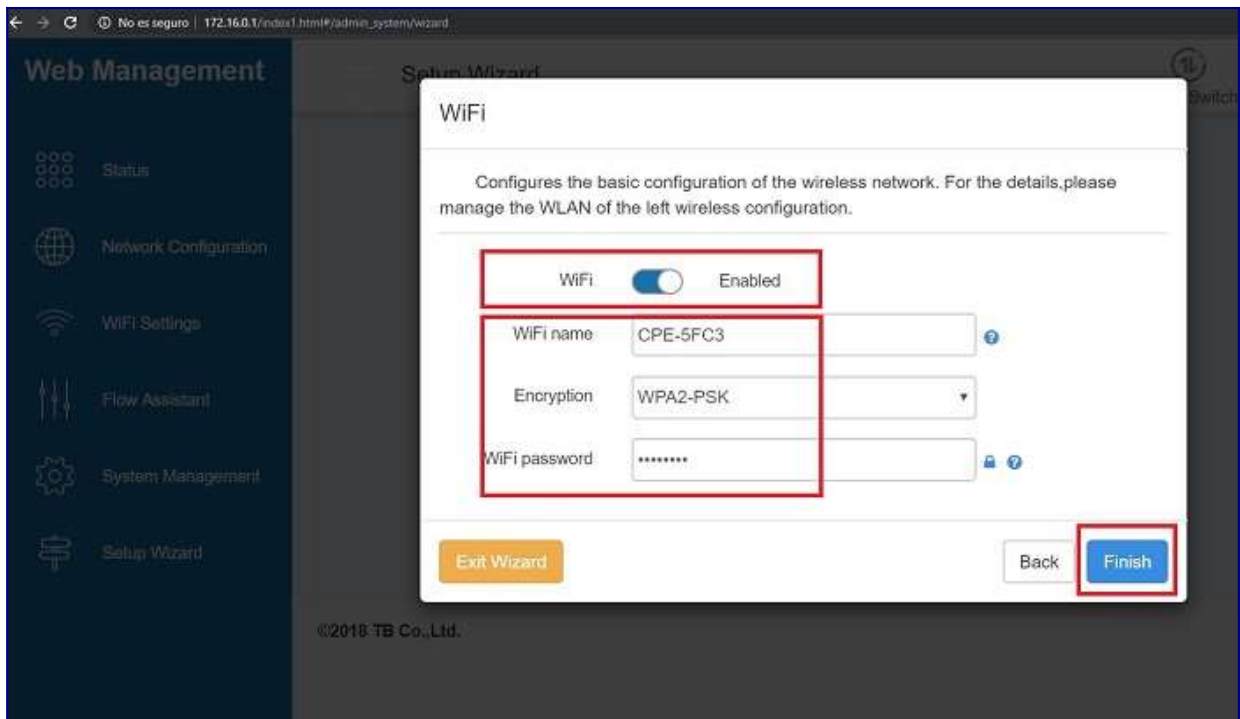

El [Router 4G](#) detectará el operador de la tarjeta SIM y creará una red WiFi a través de una conexión con los datos proporcionados por la tarjeta SIM. Es compatible con los principales operadores de España, aunque si no logras tener acceso a Internet, puedes realizar manualmente la configuración APN

Configuración APN Router 4G

Si no tienes conexión a Internet tras ejecutar los pasos del asistente, desde el apartado **Network Configuration** y **APN Settings** puedes configurar manualmente los datos del operador de la tarjeta SIM

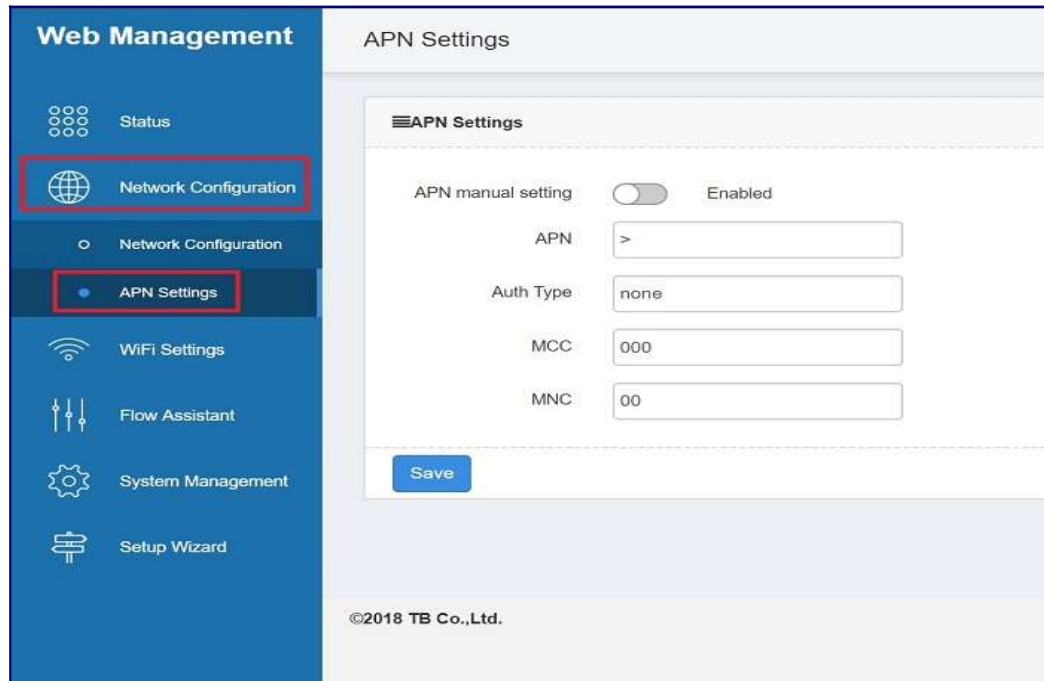

Configuración WiFi Router 4G

Desde el apartado **WiFi Settings** puedes modificar los parámetros de la red WiFi que creará el [Router 4G](#)

