

Guía instalación

Cámaras Wonect serie K




Si después de leer el manual necesitas ayuda con la configuración no dudes en contactar

Zoom Informatica
Avda Gutierrez Mellado 250
30500 Molina de Segura -Murcia
968-643949 ventas@zoominformatica.com

1. Conexión cámara IP

Conecta la cámara IP con el adaptador de corriente tal como aparece en la imagen. La cámara puede tardar 1 minuto aproximadamente en iniciar

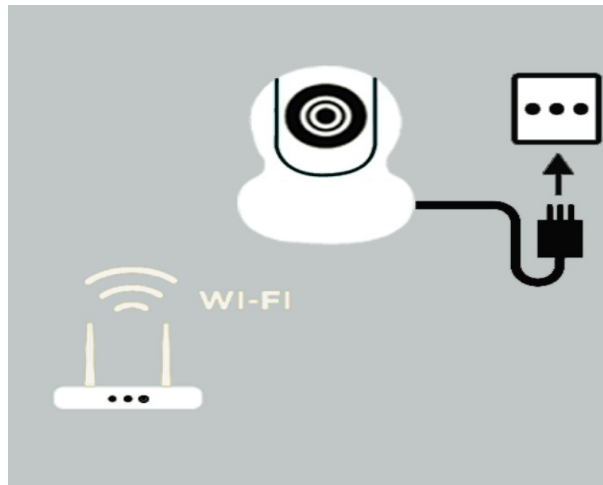

Notas:

- La cámara no es compatible con redes 5Ghz. Si tu Router utiliza una banda 5Ghz conecta tu teléfono móvil mientras realizas la configuración en la banda 2.4Ghz
- Utiliza una encriptación WiFi WPA2-PSK(AES) o WPA-PSK(AES)

2 Descarga APP y configuración Wi-Fi

2.1 Descarga APP

A: Escanea el siguiente código QR según utilices Android o IOS



Android



IOS

B. Si lo prefieres puedes buscar en Google Play Store o APP Store para IOS la aplicación **SAP HD**

2.2 Configuración Wi-Fi


2.2.1 Abre la APP instalada





2.2.2 Haz clic en el símbolo + de la parte superior derecha para añadir una nueva cámara.

Selecciona “Not network state” y “Wi-Fi configuration”

Verifica tu teléfono está conectado a la misma red WiFi 2.4Ghz quieres conectar la cámara


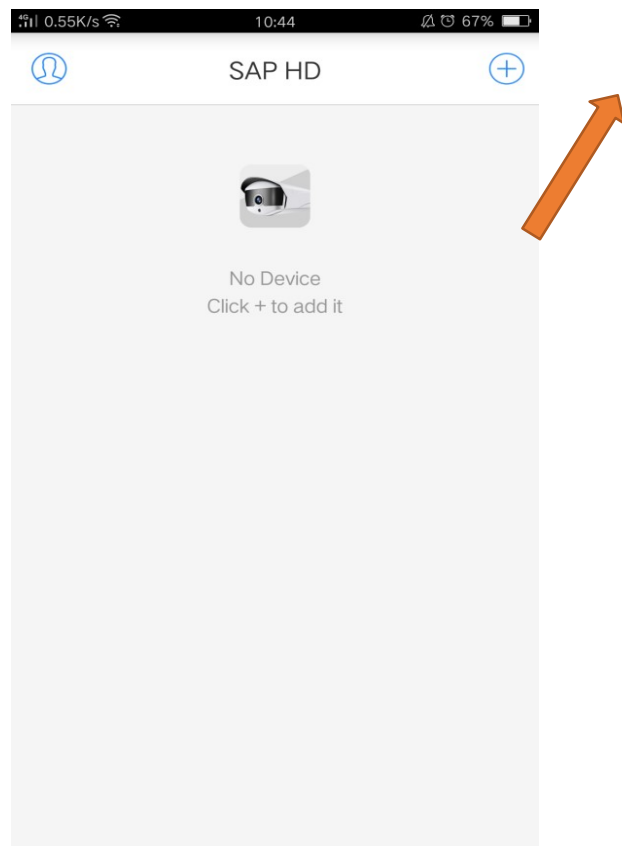


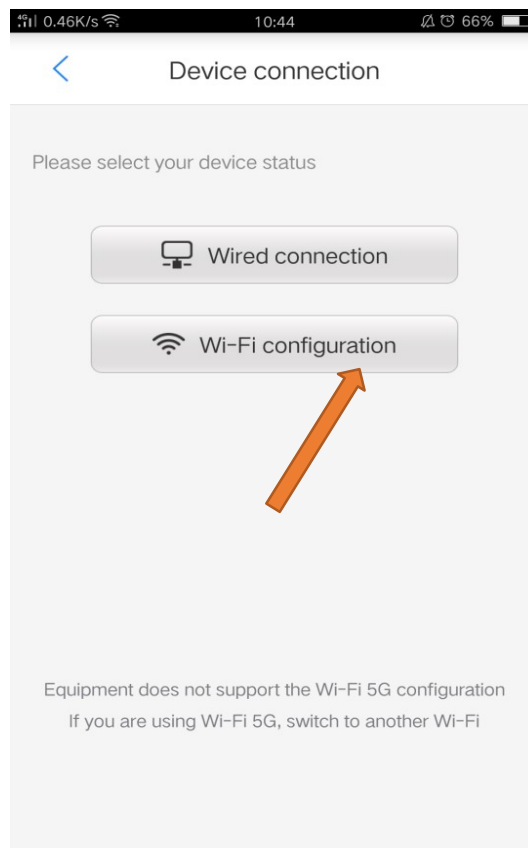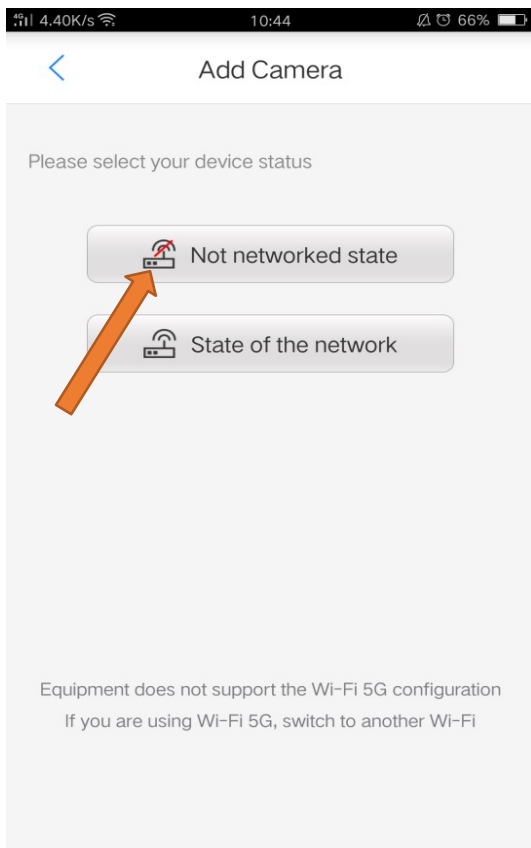


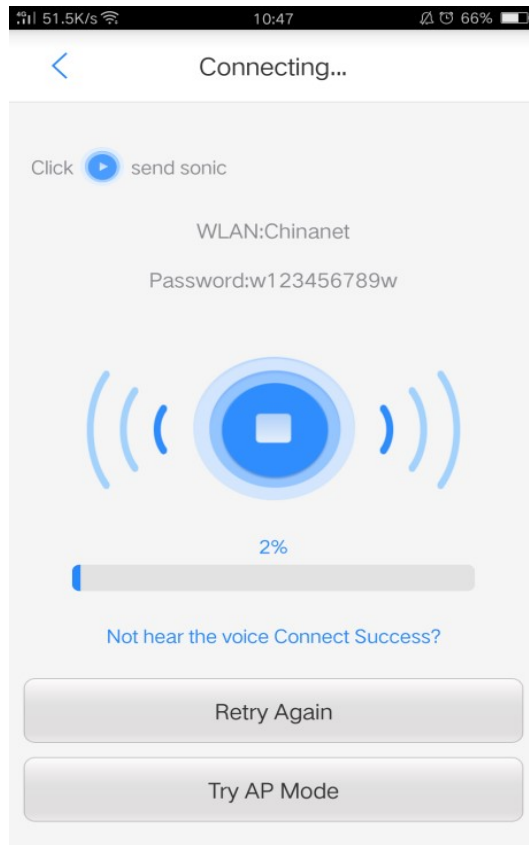
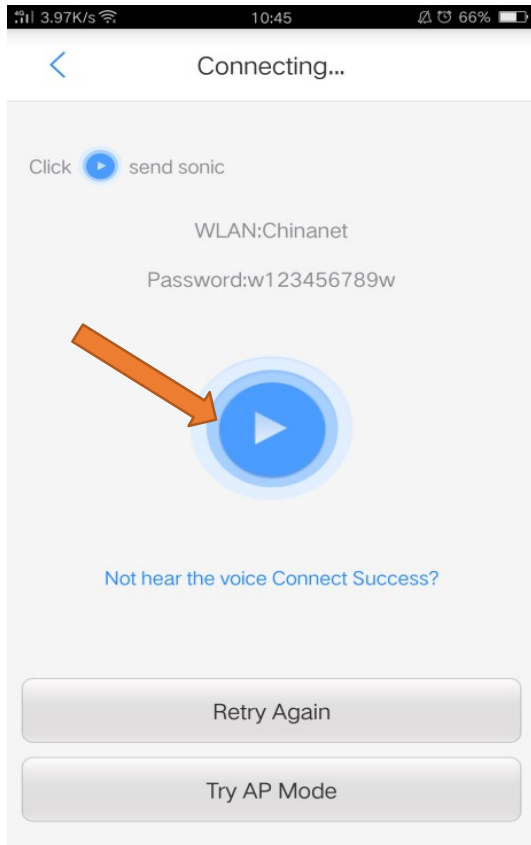
2.2.3 Comprueba la cámara ha sido reseteada. Al iniciar la cámara escucharás un sonido si la cámara dispone de altavoz interno o un indicador azul parpadeará en la cámara

Aparecerá el nombre de tu red WiFi en el primer cuadro. Introduce la contraseña de acceso a tu red WiFi en el segundo cuadro



Nota: Si no aparece tu red WiFi verifica estás conectado a la red WiFi 2.4Ghz y no 5Ghz o datos 3G/4G

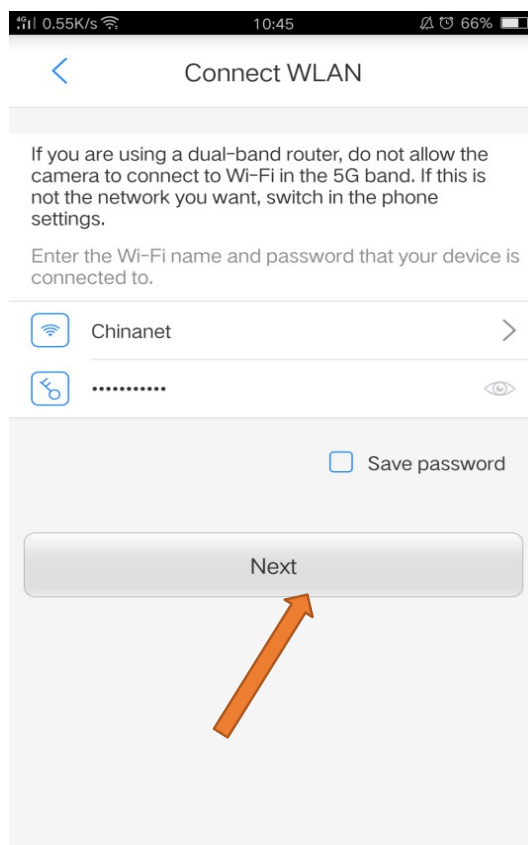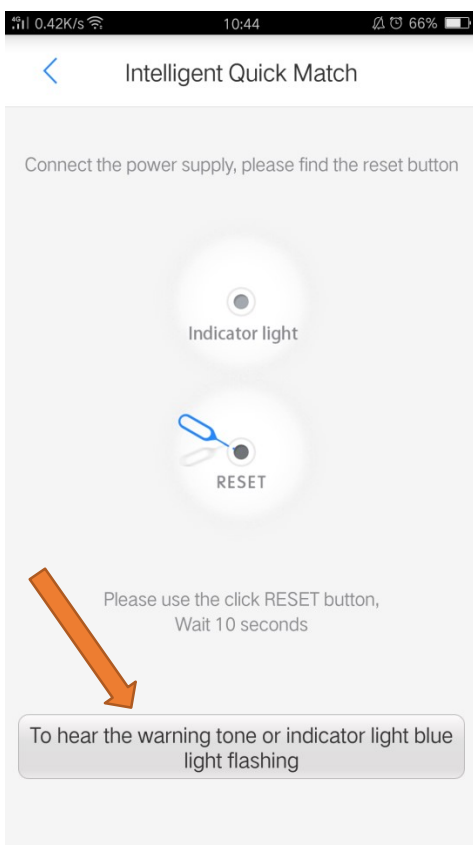

2.2.4 Sube el volumen de tu teléfono móvil y acerca la cámara al teléfono móvil y a tu Router. Pulsa en el botón  para comenzar la configuración.



2.2.5 El código UID del dispositivo se mostrarán al finalizar la configuración. Haz clic en **“Finish”** para completar el proceso y puedes pulsar sobre el icono de vídeo para ver las imágenes de la cámara.

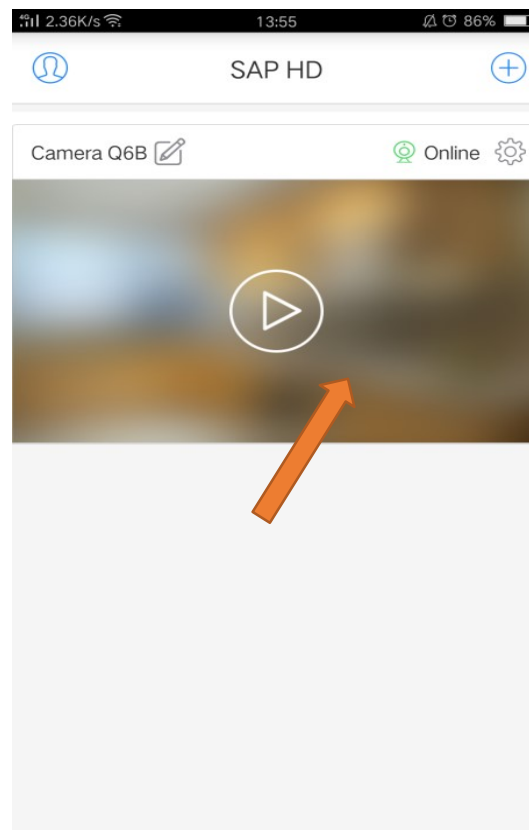
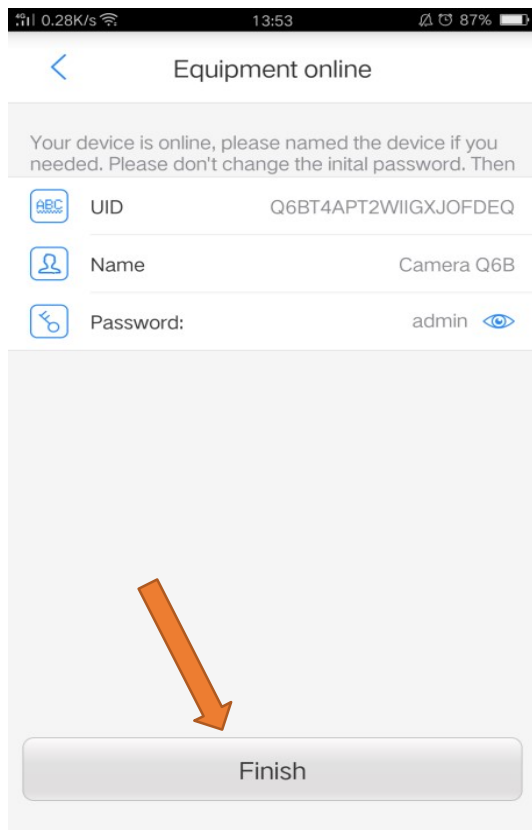


⚠ Nota: Tu teléfono móvil debe estar conectado mediante WiFi 2.4Ghz a tu Router. La contraseña inicial por defecto es **admin**, recuerda cambiarla por razones de seguridad una vez accedas a la cámara.

3. Grabaciones y configuración de alarma




3.1 Inserta tarjeta de memoria antes de encender la cámara

Haz clic en el botón de configuración ⚙ para acceder a la configuración de movimiento y grabación como aparece en la imagen siguiente:

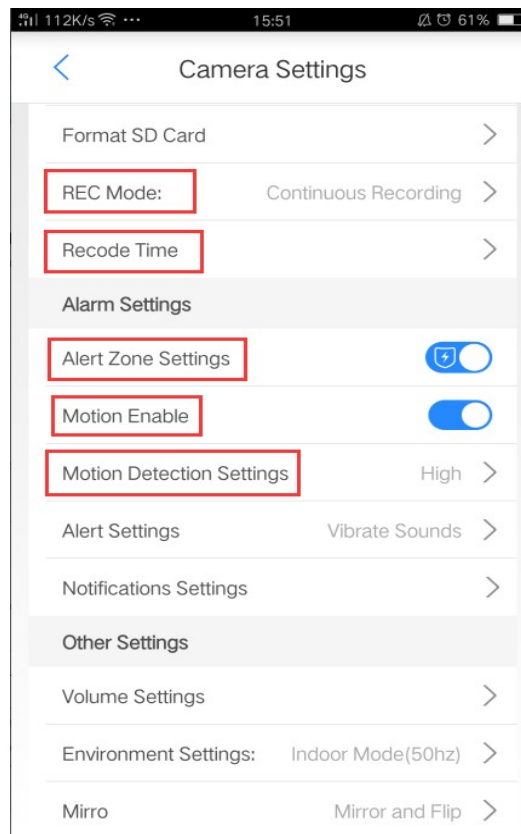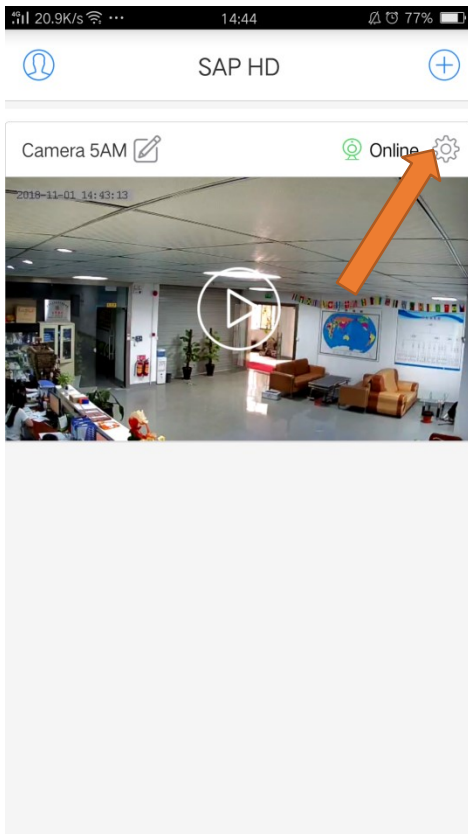





3.2 Reproducir captura de vídeo

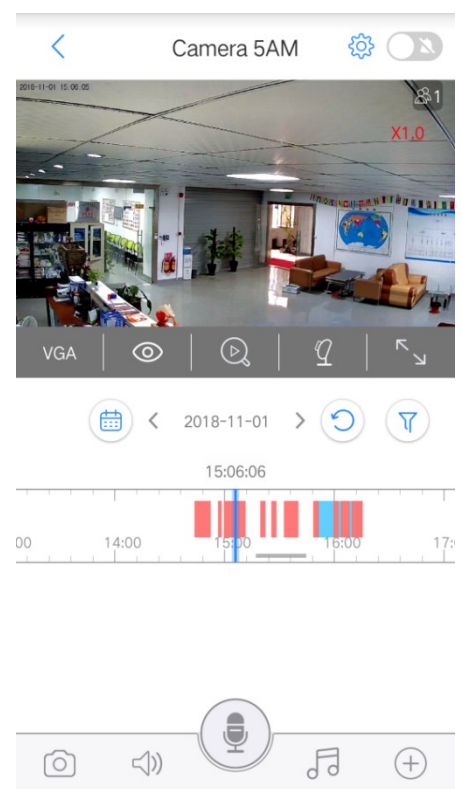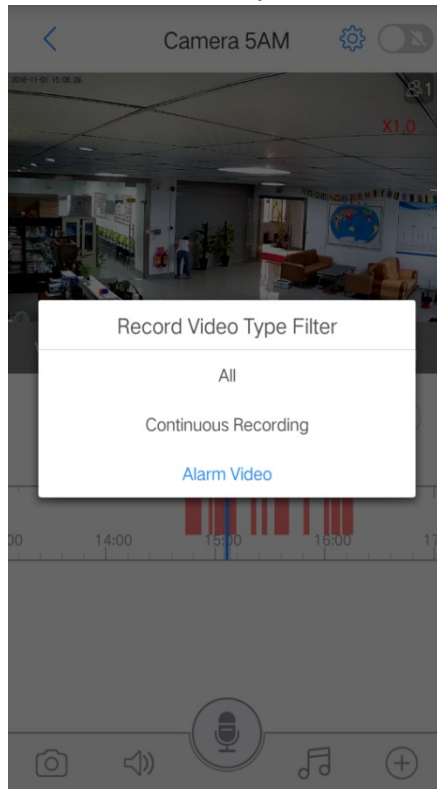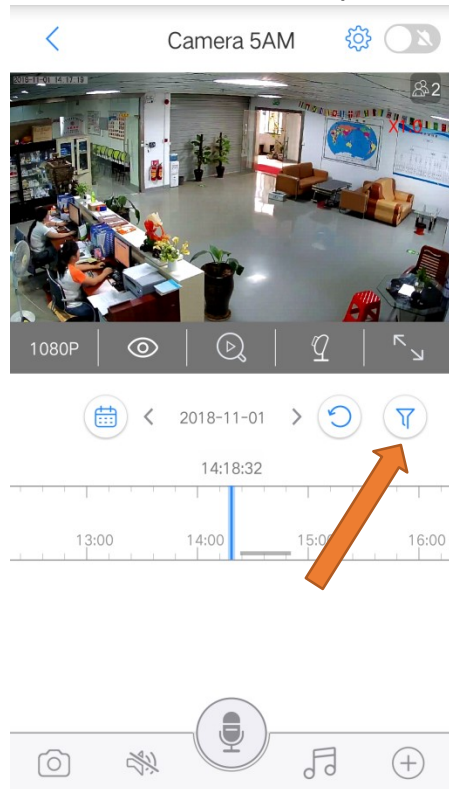La línea del tiempo marcada en color rojo indica una alarma.
Mueve la línea del tiempo al momento necesites reproducir el vídeo.



4. Función Zoom

Haz clic en el icono de la cámara  para mostrar el icono de movimiento PTZ (solo disponible para cámaras motorizadas). Pulsando sobre el icono con dos flechas  puedes mostrar la imagen a pantalla completa

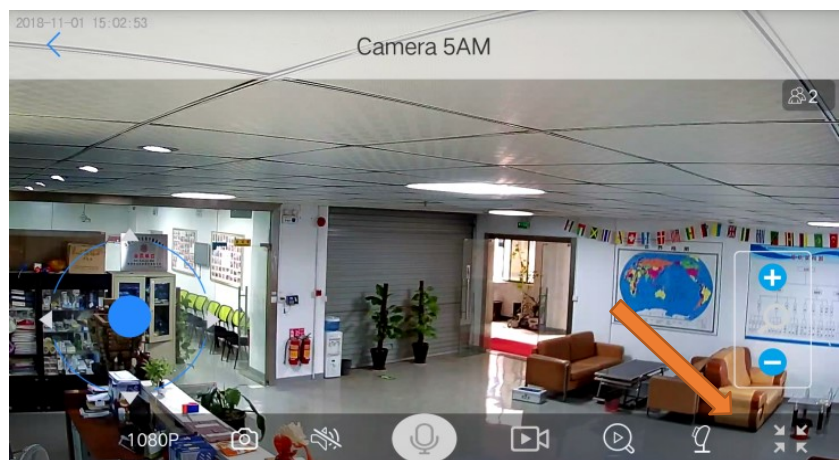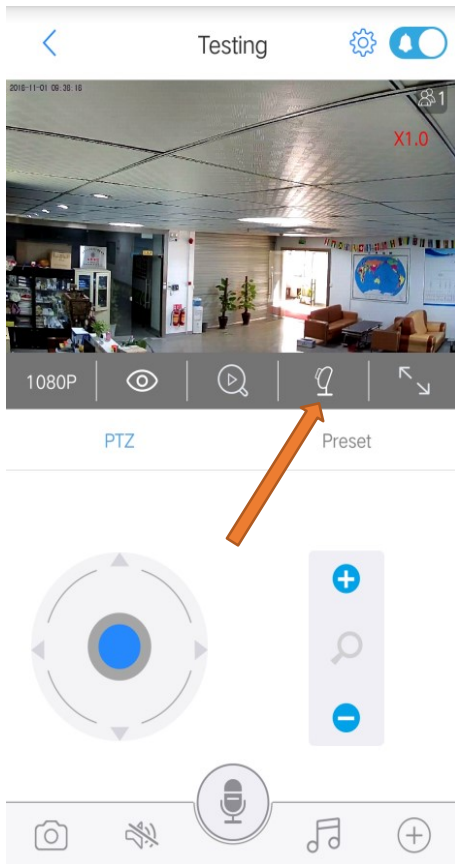

Permite mover el objetivo de la cámara



Función Zoom

5. Preguntas frecuentes

5.1 Memoria micro SD (solo cámaras con ranura para memoria)

La cámara no incluye de serie una tarjeta de memoria micro SD, aunque es compatible con los principales fabricantes. Recomendamos modelos de alta velocidad (al menos clase 10) y de fabricantes como SanDisk o Kingston. Recuerda formatear la tarjeta de memoria antes de utilizarla en la cámara

5.1.2 Como formatear tarjeta de memoria micro SD

1. Con la cámara apagada, inserta una tarjeta de memoria.
2. Abre la APP “SAP HD” y accede a su configuración.
3. Haz clic en “**Format SD card**” y confirma el proceso. Puede tardar mayor tiempo en función de la capacidad de la memoria.

Si muestra capacidad 0GB tras insertar la memoria, formatea la memoria manualmente.

5.2 Como modificar contraseña cámara IP

Abre la APP y accede a la configuración de la cámara y pulsa sobre “**Change Camera Password**”. Introduce la contraseña actual y la nueva contraseña, pulsando **OK** para finalizar

Si has olvidado la contraseña de la cámara puede restaurar los valores iniciales pulsando el botón reset durante 5 segundos con la cámara encendida

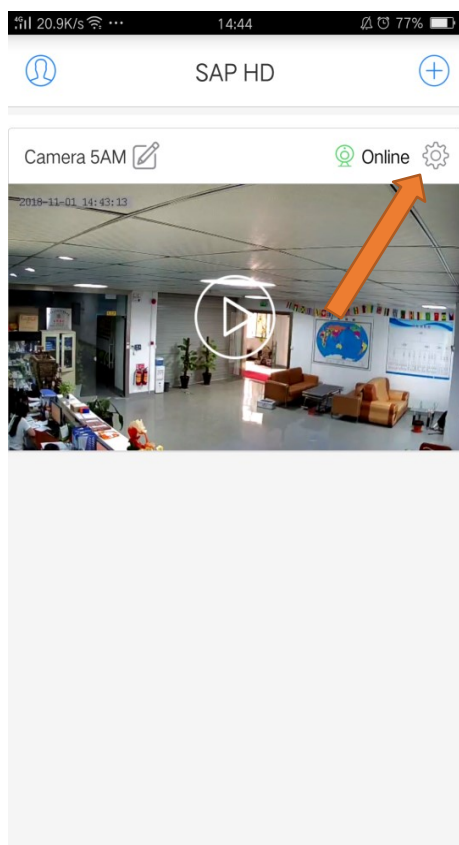


Imagen 1

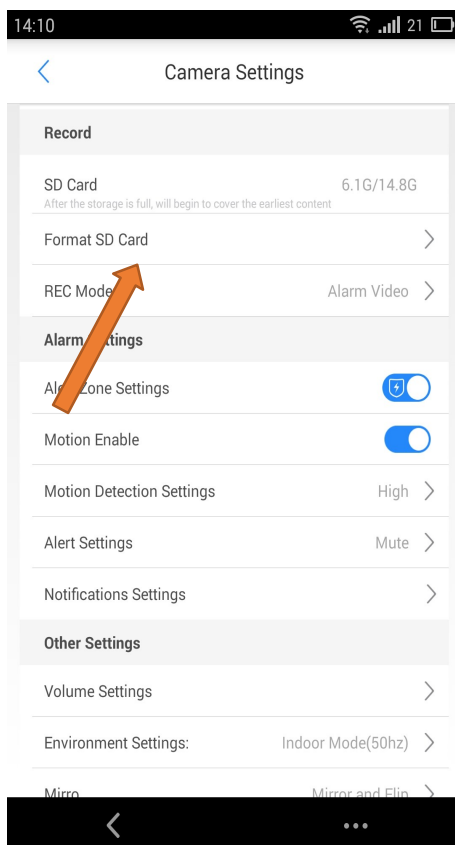


Imagen 2

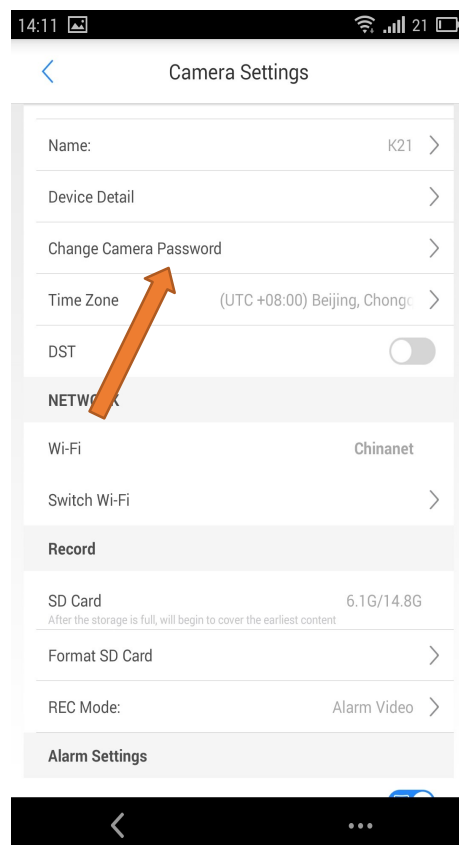


Imagen3

5.3 Como desactivar la función detección rostros

Abre la APP y accede a la configuración de la cámara. Localiza al final de la configuración la opción "PTZ Detection"

