

Sistema de seguridad WiFi

INSTRUCCIONES

La sirena coordina la operación entre los accesorios inalámbricos y la sirena. Permite hasta 100 sensores y 10 mandos a través de la frecuencia 433Mhz-1527. Tiene una comunicación efectiva hasta 100 metros en espacios abiertos.

La comunicación con el usuario se realiza a través de la APP Smart Life conectándose a un Router WiFi 2.4Ghz 802.11bgn. Para que si ocurre alguna alarma pueda avisar al propietario de manera inmediata

Tiene una batería interna para poder funcionar unas pocas horas en caso de un corte eléctrico

La sirena emite un potente sonido de hasta 100dB en caso de una alarma.

Contenido

1x Sirena Smart Life

1x Instrucciones

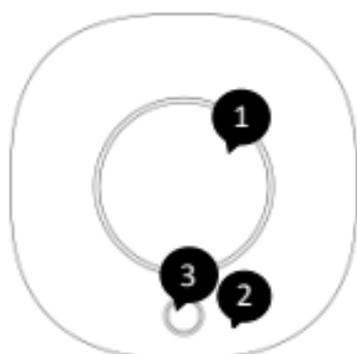
Soporte técnico

Cualquier problema en la configuración no dudes en contactar:

Zoom Informatica
Avda Gutierrez Mellado 250
30500 Molina de Segura - Murcia
968 64 39 49 ventas@zoominformatica.com

alarmaszoom

Resumen



Vista superior



Vista inferior

1. **Sirena luminosa**
2. **Indicador armado / configuración**
3. **Botón de configuración**
4. **Conexión de alimentación**
5. **Interruptor de la batería**

Instalación

Sirena

Elige un enchufe con una buena cobertura WiFi donde conectar directamente la sirena sin regletas o interruptores intermedios que puedan apagar accidentalmente la sirena. Enciende el interruptor de la batería para ponerla en funcionamiento.

Detectores de apertura /opcional/

Instala el detector en un marco de la puerta o ventana de manera que con la puerta/ventana cerrada ambas partes se queden a menor de 1cm de distancia

Sensor de movimiento /opcional/

Tras elegir una ubicación para el detector, orienta su lente hacia la dirección que quieres controlar la presencia de un intruso y a una altura de 2,2 metros sobre el suelo

Aplicación



Smart Life

Escanea el código QR o descarga la APP "Smart Life" desde Google Play Store o desde APP Store en iOS. Una vez instalada en tu dispositivo sigue los pasos para registrar una cuenta y conectar la sirena

Como añadir la sirena

Conecta tu central de alarma a tu red WiFi mediante el sistema **Smart**:

Para **Añadir un dispositivo** pulsa "+", selecciona **Seguridad y protección** y pulsa en el centro de la pantalla en **Alarma WiFi**.

En tu sirena mantén presionado el botón de configuración hasta escuchar un pitido y que el led parpadea rápido.

Selecciona tu red WiFi del listado y escribe la contraseña de acceso. Avanza en el proceso para hacer la conexión.

Puedes en su lugar utilizar el modo **AP** si no logras conectar la sirena en el modo normal.

En tu central mantén presionado el botón hasta escuchar un pitido largo y el led parpadea lento.

Selecciona tu red WiFi y escribe la contraseña.

Accede a tus redes WiFi y conectate a una señal que emite la sirena sin contraseña y que comienza por "Smartlife-XXXX"

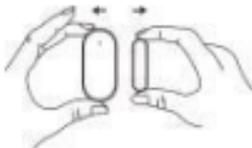
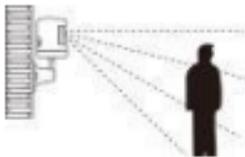
Tras conectarte regresa atrás a la APP y sigue los pasos del asistente para completar el proceso.

Conexión

Puedes de una manera muy fácil añadir detectores inalámbricos o mandos a distancia con la sirena.

- ↓ Desde la APP pulsa en **Accesorios > Añadir** o pulsa el botón de configuración tres veces hasta escuchar un pitido largo indicando que la sirena está en modo emparejamiento de accesorios
- ↓ Activa el sensor inalámbrico que quieres añadir en la central de alarma.
- ↓ Tras añadir el accesorio aparecerá en la aplicación registrado

Nota: Permite hasta 100 detectores inalámbricos y hasta 10 mandos a distancia

Para	Realiza estas acciones	
Como añadir sensor inalámbrico	Separa el sensor magnético al menos a unos 2,5cm hasta que se ilumine el led	
	Activa el sensor con una detección	
Como añadir mando a distancia	Pulsa cualquier botón del mando a distancia	

Armado / desarmado

- Pulsa  para armado completo
- Pulsa  para hacer un armado parcial
- Pulsa  para desarmar el sistema
- Pulsa  para activar una alarma de emergencia

Trucos: Pulsa en **Configuración** -> **Temporizador** para editar horarios y que la alarma se arme y desarme de manera automática

Valores de fábrica

Pulsa en **Configuración** > **Valores de fábrica**, o pulsa el botón reset durante más de 10 segundos hasta que la sirena emita un sonido y vuelva a los valores iniciales de fábrica.