

# PIX-LINK

## Guía de instalación rápida

### AV600 Powerline 300Mbps Wi-Fi Repeater



Modelo PL01  
PL01A: Adaptador PixLink Powerline  
PL01B: Repetidor WiFi con Powerline

Puedes comprar este producto en:  
**zoominformática**

#### LEDs

LEDs	Nombre	Estado	Indicaciones
SYS	SYS	Encendido	El dispositivo está encendido.
		Apagado	El dispositivo está apagado.
		Parpadea	El dispositivo está emparejando.
LAN	LAN	Encendido	El puerto Ethernet está conectado.
		Apagado	El puerto Ethernet está desconectado.
PLC	PLC	Encendido	Dispositivo emparejado con éxito.
		Apagado	El dispositivo no está emparejado o hay un error.
WIFI	WIFI	Apagado	La función WiFi está desactivada.
		Parpadea	WiFi en funcionamiento.

Al pulsar el botón durante 1-2 segundos, el repetidor inicia el proceso de emparejado. Cuando se presiona el botón durante 5-8 segundos, el dispositivo finaliza el proceso de emparejado y hace un reset de fábrica. Si el botón se presiona durante mas de 10 segundos, el adaptador PLC vuelve a sus valores iniciales de fábrica.


#### Configuración Modo AP



- Conectar el adaptador powerline a un puerto LAN libre en el router.
- Enchufar tanto el PL01A como el PL01B en la misma habitación. Esperar unos 20 segundos hasta que el LED WiFi del PL01B se encienda.

#### 4 Configurar la red WiFi y su contraseña.

- Conexión con el dispositivo PL01B  
**Mediante cable**  
Desconecta temporalmente la WiFi en tu PC. Conecta a tu PC el dispositivo PL01B usando el cable Ethernet.

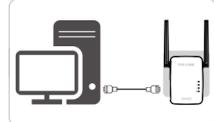

**Para usuarios de Windows**  
Desconecta tu conexión Ethernet cableada. Haz clic en el icono de WiFi en la barra de tareas y conecta con la red del repetidor (ejemplo: WiFi-Repeater).



**Para usuarios de Mac OS X**  
Desconecta tu conexión Ethernet cableada. Haz clic en el icono de WiFi situado en la parte superior derecha de la pantalla, y conecta con la red del repetidor (ejemplo: WiFi-Repeater).



- Pulsar el botón Pair en el PL01A durante 1 segundo. El LED SYS comenzará a parpadear.  
**Nota: Si el LED SYS no parpadea, intentarlo de nuevo.**
- Antes de 2 minutos, pulsar el botón Pair en el PL01B durante 1 segundo. El LED SYS comenzará a parpadear. Cuando se ilumine el LED , el emparejamiento estará completo.



- Desde un navegador web, entra en la pagina <http://myrepeater.net> o en <http://192.168.10.1> Introduce admin (en minúsculas) tanto para el nombre de usuario como su contraseña, y pulsa en Submit.



Si no te aparece esta ventana, revisa la P1 de las FAQs.




- Cambia el SSID y la contraseña. Pulsa en el botón **Apply**. El repetidor WiFi reiniciará.



SSID	Identificador SSID del repetidor WiFi.
Channel	Auto (recomendado)
Security type	Configura la seguridad inalámbrica para prevenir accesos WiFi no autorizados. Soporta WEP, WPA, WPA2, WPA/WPA2.
Security Key	La contraseña del repetidor WiFi.

- Una vez reiniciado el dispositivo PL01B, ya puedes conectarte a Internet usando los Powerline.

#### Configuración Modo Repetidor

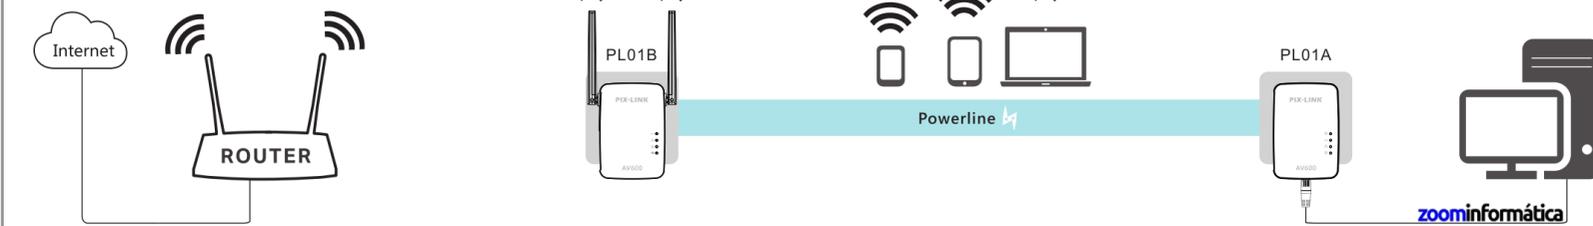


- Enchufar los dispositivos PL01A y PL01B en la misma habitación. Esperar durante unos 20 segundos hasta que el LED WiFi del dispositivo PL01B se encienda.

- Emparejar los dispositivos powerline.
  - Pulsa el botón Pair en el PL01A durante 1 segundo. El LED SYS comenzará a parpadear.  
**Nota: Si el LED SYS no parpadea, intentarlo de nuevo.**
  - Antes de dos minutos, pulsar el botón Pair en el PL01B durante 1 segundo. El LED SYS comenzará a parpadear. Cuando el LED quede encendido, el proceso de emparejado se habrá completado con éxito.



- Configurar el WiFi SSID (nombre de la red) y contraseña.

- Conectar a PL01B  
**Mediante Cable**  
Desactiva temporalmente el WiFi en tu PC. Conecta ahora con el repetidor usando un cable Ethernet.

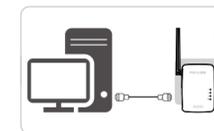

#### Para usuarios de Windows

Desconecta el cable Ethernet de tu PC. Haz clic en el icono WiFi de la barra de tareas y conectate a la red del repetidor (por ejemplo: WiFi-Repeater).



#### Para usuarios de Mac OS

Desconecta el cable Ethernet de tu PC. Haz clic en el icono WiFi situado en la parte superior derecha de la pantalla, y conectate a la red del repetidor (por ejemplo: WiFi-Repeater).



- Desde un navegador web, accede a la página <http://myrepeater.net> o <http://192.168.10.1> Introduce admin (en minúsculas) tanto en el campo del Usuario como la Contraseña y haz clic en Submit.



Si no te aparece esta ventana, revisa la P1 de las FAQs.

- Tras hacer login, verás la siguiente página web. Haz clic en "Repeater" para continuar.



- Selecciona la red WiFi de tu router. Puedes mantener la SSID por defecto o modificarla. Introduce la contraseña de tu red WiFi.



**Nota: La SSID por defecto es xxx\_ext (xxx indica la SSID actual de tu router). La contraseña es la misma que la usada en tu red WiFi actual.**  
Clic en el botón "Apply". El repetidor WiFi reiniciará. Una vez que arranque de nuevo, será posible acceder al repetidor WiFi desde su propia SSID y contraseña.


#### Atención

Conecte sus dispositivos Powerline directamente a un enchufe en la pared. No utilice regletas o ladrones.

- Enchufe en la pared



- Regleta eléctrica

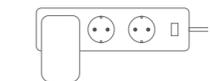

#### Nota

Si no hay conexión a Internet al finalizar la configuración del dispositivo Powerline, desconecte el cable Ethernet del PC al adaptador Powerline.

Trate de conectar de nuevo usando el cable Ethernet con el Powerline o mediante la conexión WiFi.

Si encuentras problemas para configurar este repetidor WiFi, en nuestra tienda online [zoominformatica.com](http://zoominformatica.com) siempre tienes información adicional.

#### Preguntas frecuentes

**P1. ¿Por qué no aparece la página de login al entrar en <http://myrepeater.net>?**

- Si tu PC está conectado mediante WiFi, verifica que estás conectado con la WiFi del repetidor.
- Si tu PC está conectado mediante cable Ethernet, verifica que la conexión es estable.
- Verifica que tu PC está configurado para obtener una dirección IP dinámica (automática).
- Utiliza la dirección IP directa para acceder a la página. Por defecto es 192.168.10.1. Si el repetidor está conectado al router, será necesario revisar la lista de clientes DHCP para verificar la dirección IP actual.
- Por favor, resetea el repetidor e inténtalo de nuevo.

**P2. ¿Cómo resetear mi adaptador Powerline y volver a los parámetros de fábrica?**

- Con el adaptador Powerline conectado a la corriente, pulsar y mantener el botón Reset durante 8 segundos. El LED SYS se apagará. Cuando el LED vuelva a encenderse, el proceso de reset se habrá completado.

**P3. ¿Que puedo hacer si no hay conexión a Internet en mi red Powerline?**

- Asegurate que todos los adaptadores Powerline están en el mismo circuito eléctrico.
- Asegurate que los LEDs de los dispositivos Powerline están encendidos. Si alguno no lo está, será necesario emparejarlo de nuevo.
- Asegurate que todos los dispositivos están conectados de forma correcta y segura.
- Verifica que tienes conexión a Internet conectando tu PC directamente a tu modem o router.

**P4. ¿Qué puedo hacer si un dispositivo ya emparejado no conecta tras ser recolocado?**

- Verifica que todos los adaptadores Powerline están en el mismo circuito eléctrico.
- Intenta emparejar el dispositivo de nuevo, y asegurate que los LEDs quedan encendidos.
- Verifica por una posible interferencia con un electrodoméstico. Lavadoras, equipos de aire acondicionado y otros equipos similares no deben estar muy próximos a los dispositivos Powerline.