



Guía rápida de configuración

Cámara IP HD P2P



Descarga de App "Foscam"

V1.6

Contenido de la caja





Aviso De Seguridad


- Las cámaras Foscam y los grabadores de video en red (NVR) requieren buenas medidas de seguridad para proteger su privacidad. Se debe cambiar regularmente la contraseña de la cámara o NVR utilizando combinaciones de 8 a 10 números, letras y/o símbolos.
- Su cámara o NVR debe ser actualizada con regularidad. Asegúrese de que su cámara o NVR lleva instalado el último firmware disponible para su modelo específico para de este modo poder disfrutar de una mejor experiencia de uso.

1 Hardware Introducción

Descripción física

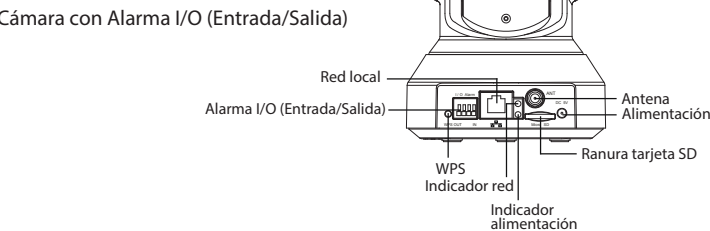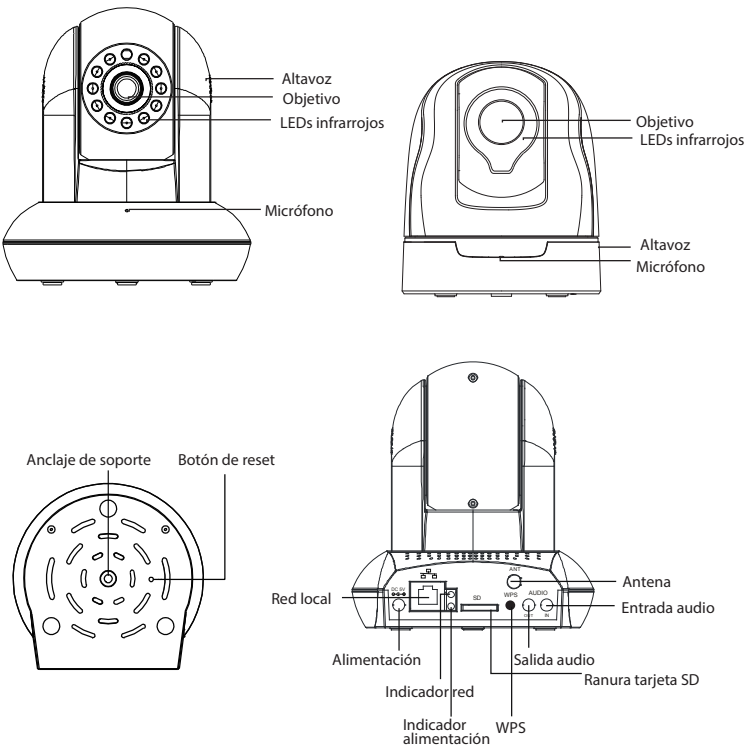


Instalación del hardware

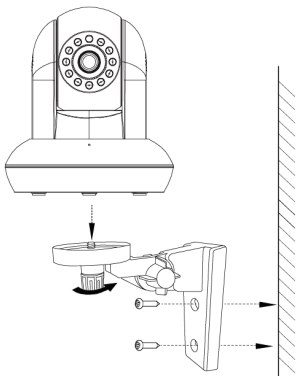

- Atornille los soportes a la pared con los dos tornillos disponibles.
- Afloje los tornillos de ajuste manual para adaptar los soportes según se desee. Una vez que tenga las medidas, atornille debidamente.

Conexión de hardware

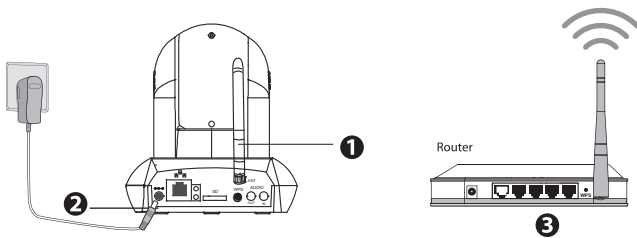

- Instale la antena inalámbrica y colóquela de modo vertical.
- Conecte el adaptador de alimentación a la cámara.
- Encienda el router inalámbrico.

Antes de empezar, tenga en cuenta:

- Asegúrese de que su Smartphone se encuentre cerca de la cámara.
- No utilice un cable Ethernet para conectar la cámara si desea utilizar una conexión inalámbrica.
- Asegúrese de que su Smartphone esté conectado a la señal de su router inalámbrico.

Información de la luz de estado de Wi-Fi:

Luz de estado de Wi-Fi	Descripción
Apagado	Sin conexión de Wi-Fi
Parpadea cada 0,2 segundos	El EZLink entra en funcionamiento (predeterminado)
Parpadea cada 0,4 segundos	WPS se está conectando
Parpadeo lento, cada segundo	Wi-Fi conectado

2 Agregue la cámara IP

Puede añadir la cámara IP Foscam utilizando un Smartphone.

1. Descargue la App

Si usted tiene una aplicación de lectura de códigos QR en su teléfono, utilícela para escanear el código QR de la portada de esta guía de instalación rápida. Esto le llevará a la página de descargas para instalar la App Foscam. Este icono de aplicación se mostrará después de que ésta se haya instalado correctamente:



Tenga en cuenta que:

Si usted no tiene una aplicación de código QR en su teléfono, sólo tiene que ir a la App Store o Google Play Store y buscar el término "Foscam". Busque la aplicación que aparece con el mismo icono que se muestra arriba, y descárguelo en su dispositivo. Asegúrese de descargar la App creada por ShenZhen Foscam Intelligent Technology Co. LTD.

2. Agregue la cámara IP

Ejecute la aplicación y regístrese con una cuenta Foscam. Una vez iniciada la sesión, puede pulsar el botón "+" en la App y luego seguir el asistente de configuración para agregar su cámara.

Tenga en cuenta que:

Sólo con la app Foscam, Ud. podrá disfrutar de nuevas características como EZLINK, actualización online, tecnología Push (Mensajes), etc... Las aplicaciones de otros desarrolladores que no son Foscam no experimentan dichas ventajas.

3 Acceda a la cámara IP

También puede acceder a la cámara Foscam a través de nuestro portal web P2P: <https://www.myfoscam.com> en su ordenador con sistema operativo Windows y navegador Internet Explorer.

Si se ha registrado y ha añadido la cámara IP en la App Foscam, no es necesario que se registre de nuevo. Solamente tiene que entrar y acceder a la cámara directamente a través de la aplicación o navegador.

Como alternativa de acceso a la cámara a través del portal web P2P, puede acceder a la cámara directamente a través de la red local y remotamente por medio de la redirección de puertos. Puede descargar la aplicación "Equipment Search Tool" ("Herramienta de búsqueda ") en <http://www.foscam.com>.



4 Preguntas frecuentes

Nombre de usuario o contraseña olvidados

Restaurar la cámara a los ajustes de fábrica:

1. Mantenga pulsado el botón "Reset" de la cámara durante unos 10 segundos (con la cámara encendida) y luego suelte.
2. Una vez que suelte el botón, espere unos 30 segundos y la cámara se reiniciará automáticamente y se restaurarán los valores de fábrica. El nombre de usuario y la contraseña nuevos serán los predeterminados por el fabricante.

Tenga en cuenta que:

- Después de restaurar la configuración predeterminada de fábrica, se tendrá que volver a configurar la conexión Wi-Fi. Puede utilizar el asistente de configuración de la aplicación para configurar la conexión Wi-Fi nuevamente.
- Si el dispositivo no se conecta a la red Wi-Fi mediante el asistente de configuración, es posible configurar la conexión Wi-Fi manualmente después de conectar la cámara a través de una conexión por cable. Consulte el manual de usuario en el sitio web Foscam en <http://www.foscam.com>.

5 Soporte Técnico

Si tiene problemas con su Cámara IP Foscam, por favor póngase en contacto con el distribuidor Foscam al cual compró la cámara o envíe un correo electrónico al equipo de soporte técnico de Foscam: tech@foscam.com.

¡Sus comentarios y sugerencias sobre la mejora de los productos Foscam son bienvenidos!

FOSCAM®



CE Certificate Website:
<http://www.foscam.com/company/ce-certificate.html>

ShenZhen Foscam Intelligent Technology Co., Ltd

www.foscam.com