



Resumen instrucciones repetidor WiFi




1.



Conecta tu teléfono móvil a la red WiFi que emite el repetidor llamada: **WiFi-Repeater** sin contraseña.

2.

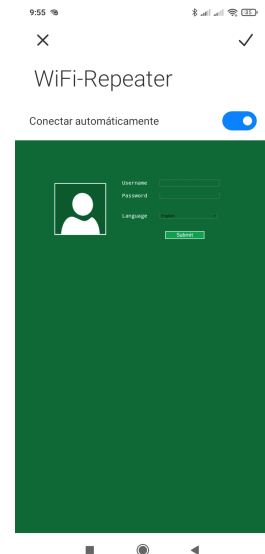

Nota: Es normal si en este momento te aparece un mensaje que se ha perdido la conexión a Internet.

Al terminar la configuración volverás a tener conexión

Pulsa sobre la red WiFi para abrir el asistente o escribe en tu navegador web la dirección IP **192.168.10.1** como debe de aparecer en la pegatina de tu repetidor

3.

Pulsa en "Repeater"

Sobre el primer cuadro de color verde **Wizard** pulsa en: **Repeater** "Repetidor"



En este tutorial se utiliza el modo de uso más habitual que es el modo **repetidor**.

También existe otro modo de funcionamiento como es el modo **AP** en el cual el repetidor recibe la conexión a Internet por cable y que no coincide con estas instrucciones.

4.


En la pantalla aparecerá un listado de las redes WiFi cercanas que detecta tu repetidor.

Selecciona la red WiFi que quieres repetir y abajo indica:

1-El nombre de la red WiFi que quieres que el repetidor cree

2- La contraseña de acceso de la red WiFi a la cual quieres conectarte.

3- Pulsa en el cuadro verde **"Apply"** para aplicar los cambios

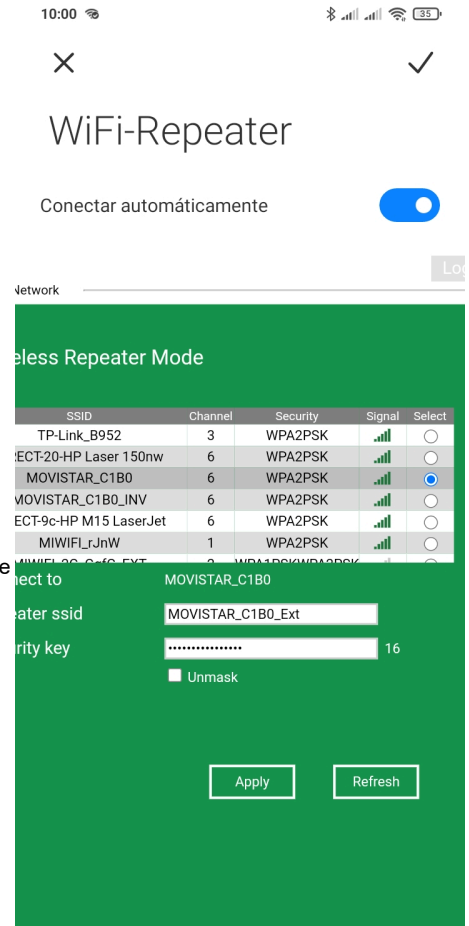

Selecciona tu red WiFi

5.

El repetidor funcionará creando una red WiFi con el nombre indicado en la configuración y que se conectará al router principal.

La contraseña de acceso será la misma que la utilizada en el router principal

Una vez configurado y de manera opcional, podrías entrar en el repetidor para modificar la contraseña de acceso a la nueva red WiFi o el nombre de la red SSID si lo necesitas



Si siguiendo estas instrucciones te surge algún problema en la configuración contacta con nosotros si has adquirido el producto en nuestra tienda para poder ayudarte:

zoom
informática

Avda Gutierrez Mellado 250
30500 Molina de Segura- Murcia
968 64 39 49 - ventas@zoominformatica.com
www.zoominformatica.com